* Juhendis toodu ei pruugi alati telefoniga ühtida, kuna mõned funktsioonid sõltuvad installeeritud tarkvarast ja teie teenusepakkujast.

SAMSUNG

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-05787A
Estonian. 09/2004. Rev. 1.0

SAMSUNG

GPRS-TELEFON
SGH-X120

Sisukord

Olulised turvameetmed 7

Paki avamine 9

Teie telefon 10

Telefoni kujundus 10
Ekraan 13
Teenusetuli 16

Alustamine 17

SIM-kaardi paigaldamine 17
Aku laadimine 19
Telefoni sisse või välja lülitamine 21
Klaviatuuri lukustamine või avamine 22

Kõnefunktsioonid 23

Helistamine 23
Helitugevuse reguleerimine 25
Kõnele vastamine 26
Vastamata kõnede vaatamine 27
Kiire ümberlülitamine vaiksesse režiimi 29

Funktsioonide ja valikute valimine 30

Valikuklahvide kasutamine 30
Valikute valimine 31

Telefoniraamat 32

Numbri salvestamine koos nimega 32
Telefoniraamatu sisestusvalikute kasutamine 35
Helistamine numbrile telefoniraamatus 36
Kiirvalimine 37
Numbri otsimine telefoniraamatust ja sellele helistamine 38
Helistajarühma muutmine 40
Kõigi telefoniraamatu kirjete kustutamine 41
Mälu oleku kontrollimine 42
Teenusenumbrite kasutamine 42

Teksti sisestamine 43
Tekstisisestusrežiimi vahetamine 44
T9 režiimi kasutamine 45
Tähestikrežiimi kasutamine 47
Numbrirežiimi kasutamine 48
Sümbolirežiimi kasutamine 48

Valikud kõne ajal 49
Kõne panemine ootele 49
Menüüfunktsioonide kasutamine 50
Mikrofoni väljalülitamine (Vaigistamine) 51
Klahvitoonide vaigistamine või saatmine 52
DTMF-toonide jada saatmine 52
Numbri otsimine telefoniraamatust 53
Koputus 54
Mitme osalejaga kõne võtmine 55

Menüüde kasutamine 57
Juurdepääs menüüle sirvides 57
Kiirvalikute kasutamine 58
Menüüfunktsioonide nimekiri 59

Sõnumid 64
Tekstsõnumid *(Menüü 1.1)* 64
Multimeediasõnum *(Menüü 1.2)* 71
Sõnumi pressing *(Menüü 1.3)* 82
Kustuta kõik *(Menüü 1.4)* 82
Kõnepost *(Menüü 1.5)* 83
Leviala sõnum *(Menüü 1.6)* 84
Mälu olek *(Menüü 1.7)* 85

Kõneregister 86
Vastamata kõned *(Menüü 2.1)* 86
Vastatud kõned *(Menüü 2.2)* 87
Valitud kõned *(Menüü 2.3)* 87
Kustuta kõik *(Menüü 2.4)* 88
Kõne kestus *(Menüü 2.5)* 89
Kõnehinna lähtestamine *(Menüü 2.6)* 90

Heliseaded 91
Helinatoon *(Menüü 3.1)* 91
Helina tugevus *(Menüü 3.2)* 91
Häire tüüp *(Menüü 3.3)* 92
Klahvi toon *(Menüü 3.4)* 92
Sõnumi toon *(Menüü 3.5)* 93
Toide sees *(Menüü 3.6)* 94
Alarm kõne ajal *(Menüü 3.7)* 95
Lisatoonid *(Menüü 3.8)* 95

Telefoni seaded 96
Aktiveeri infrapuna *(Menüü 4.1)* 96
Kuvaseaded *(Menüü 4.2)* 97
Tervitustekst *(Menüü 4.3)* 99
Oma number *(Menüü 4.4)* 99
Keel *(Menüü 4.5)* 100
Turvalisus *(Menüü 4.6)* 100
Lisaseaded *(Menüü 4.7)* 104
Otsetee *(Menüü 4.8)* 105
Taasta algseaded *(Menüü 4.9)* 105

Kalendermärkmik 106
Alarm *(Menüü 5.1)* 106
Kalender *(Menüü 5.2)* 108
Kell ja kuupäev *(Menüü 5.3)* 110
Kalkulaator *(Menüü 5.4)* 111
Tööde loend *(Menüü 5.5)* 112
Häälmemo *(Menüü 5.6)* 114
Valuutakursid *(Menüü 5.7)* 116

Võrguteenused 117
Kõne suunamine *(Menüü 6.1)* 117
Kõnepiirang *(Menüü 6.2)* 119
Koputus *(Menüü 6.3)* 120
Võrgu valimine *(Menüü 6.4)* 121
Helistaja ID *(Menüü 6.5)* 122
Piiratud kasutajarühm (PKR) *(Menüü 6.6)* 122

Ajaviide 124
WAP-brauser *(Menüü 7.1)* 124
Mängud *(Menüü 7.2)* 130
Helid *(Menüü 7.3)* 133
Pildid *(Menüü 7.4)* 133
Kustuta kõik *(Menüü 7.5)* 134
Mälu olek *(Menüü 7.6)* 134

SIM AT 135

Probleemide lahendamine 136

Juurdepääsukoodid 139
Telefoni parool 139
PIN-kood 140
PUK-kood 140
PIN2-kood 141
PUK2-kood 141
Piiranguparool 142

Tervisekaitse- ja turvateave 143
SAR-sertifitseerimisinfo 143
Ettevaatusabinõud akude kasutamisel 144
Liiklusohutus 146
Töökeskkond 146
Elektroonilised seadmed 147
Plahvatusohtlikud keskkonnad. 149
Hädaabikõned 150
Muu oluline turvateave. 151
Hooldus ja korrashoid 152

Terminite selgitus 154

Register 159

Kiirinformatsiooni kaart 163

Olulised turvameetmed

Lugege enne mobiiltelefoni kasutamist läbi järgnevad suunised. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Liiklusohutus igal ajal

Ärge kasutage käsitelefoni autot juhtides; esmalt parkige sõiduk.

Väljalülitamine tankimise ajaks

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad põhjustada häireid. Nende kasutamine lennukis on nii seadusevastane kui ohtlik.

Väljalülitamine haiglates

Lülitage oma mobiiltelefon meditsiiniseadmete läheduses välja. Järgige kehtivaid määrusi ja reegleid.

Häired

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis tekitavad tõrkeid telefoni töös.

Erimäärused

Järgige kõiki kehtivaid erimäärusi ning lülitage telefon alati välja seal, kus selle kasutamine on keelatud või kus see võib põhjustada häireid või ohuolukordi (näiteks haiglas).

Mõistlik kasutus

Kasutage vaid tavaasendis (hoides kõrva ääres). Ärge puudutage sisselülitatud telefoni antenni põhjuseta, eriti, kui telefon on levis.

Hädaabikõne

Veenduge, et telefon on sisse lülitatud ja levis. Valige piirkonnas kasutatav hädaabinumber ning vajutage klahvi . Kui kasutusel on teatud funktsioonid, peate need enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitama. Edastage võimalikult täpselt kogu vajalik teave. Ärge katkestage kõnet enne, kui teile selleks luba antakse.

Veekindlus

Telefon ei ole veekindel. Hoidke see kuiv.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tarvikuid. Heakskiitmata tarvikute kasutamine võib telefoni kahjustada ning olla ohtlik.

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ning laadige neid vaid Samsungi poolt heaks kiidetud laadijatega.

Pädev teenindus

Telefoni võib paigaldada või remontida vaid kvalifitseeritud teeninduspersonal.

Üksikasjalikuma turvateabe leiate peatükist "Tervisekaitse- ja turvateave" leheküljel 143.

HOIATUS

KUI AKU ASENDADA VALET TÜÜPI AKUGA, TEKIB PLAHVATUSOHT.

HÄVITAGE KASUTATUD AKUD MÄÄRUSTE KOHASELT.

Paki avamine

Teie telefoni pakend sisaldab järgmisi esemeid:

Telefoniaparaat

Reisiadapter

Aku



Kasutusjuhend

Märkus: Telefoniga kaasas olevad esemed võivad sõltuvalt riigist või teenusepakkujast erineda.

Te saate osta oma telefonile järgmisi tarvikuid oma kohalikult Samsungi müüjalt:

- Aku
- Peakomplekt
- Autohoidik
- Arvutiga ühendamise komplekt
- Reisiadapter
- Autolaadija
- Täiustatud auto käedvaba komplekt

Teie telefon

Telefoni kujundus

Järgnevad illustratsioonid näitavad Teie telefoni põhielemente:

Klahv(id)	**Kirjeldus**
	Menüürežiimis sirvib ekraanil menüüpunkte ja telefoniraamatu kirjeid. Ooterežiimis pöördub otse teie lemmik-menüüvalikutesse. Lisainformatsiooni kiirvalikute kohta vaadake lk 105.
	Teksti sisestamisel liigutab kursorit vasakule või paremale, olenevalt, kummale poolele vajutate. Ooterežiimis võimaldab pöörduda otse teie lemmik-menüüvalikutesse. Lisainformatsiooni kiirvalikute kohta vaadake lk 105.
 (valikuklahvid)	Sooritavad nende kohal, ekraani alumisel real tekstina märgitud funktsioone.
	Ooterežiimis käivitab otse WAP (Wireless Application Protocol) brauseri. Menüürežiimis valib märgistatud menüü.
	Kustutab märgid ekraanilt. Menüürežiimis viib tagasi eelmisele menüütasemele.
	Helistamiseks või kõne vastuvõtmiseks. Ooterežiimis toob mälust viimati valitud numbri või viimati vastu võetu, kui hoida klahvi all.

Klahv(id)	**Kirjeldus** (jätkub)
	Lõpetab kõne Samuti lülitab all hoides telefoni välja. Menüürežiimis tühistab sisestuse ning viib tagasi ooterežiimi.
	Ooterežiimis võimaldab all hoides juurdepääsu kõnepostile.
	Numbrite, tähtede ja mõnede erimärkide sisestamiseks.
	Erimärkide sisestamiseks. Täidab mitmesuguseid ülesandeid.
	(telefoni vasakul küljel) Reguleerivad kõne ajal kuulari helitugevust. Ooterežiimis reguleerib klahvitooni tugevust. Menüürežiimis sirvib ekraanil menüüpunkte ja telefoniraamatu kirjeid.

Ekraan

Ekraani kujundus

Ekraanil on neli ala:

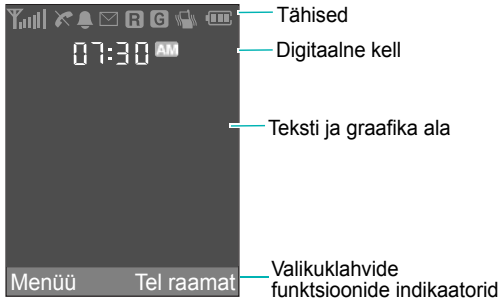

Ala	**Kirjeldus**
Esimene rida	Kuvab mitmesuguseid tähiseid. Vt. lk 14.
Teine rida	Kuvab digitaalkellal jooksvat kellaaega.
Keskmised read	Kuvavad sõnumeid, juhiseid ja igasugust informatsiooni, mida te sisestate, näiteks valitavaid numbreid.
Viimane rida	Näitab parajasti kahele valikuklahvile määratud funktsioone.

Püsitähised

Need tähised kuvatakse tähiste alal:

Tähis	Kirjeldus
	Näitab vastuvõetava signaali tugevust. Mida rohkem tulpasid, seda tugevam signaal.
	Ilmub kõne ajal.
	Ilmub, kui olete levipiirkonnast väljas. Kui see on ekraanil, ei saa te helistada ega kõnesid vastu võtta.
	Ilmub, kui seate märguande helisema määratud ajaks.
	Ilmub, kui on saabunud sõnum.
	Ilmub, kui olete väljaspool koduvõrgu leviala ning olete registreeritud muusse võrku; näiteks reisides välismaal.
	Ilmub, kui olete ühendatud GPRS-võrku.
	Ilmub, kui on aktiveeritud Vaikne režiim või lülitate telefoni kõne saabudes ümber värinale. Te määrate selle valiku menüüs **Häire tüüp** (**Menüü 3.3**). Vaadake lisainformatsiooni vastavalt lk 29 ja lk 92.
	Näitab aku taset. Mida rohkem tulpasid näete, seda rohkem on aku mahust järel.

Muutuvad tähised

Need tähised kuvatakse teksti ja graafika alal:

Ilmub, kui on aktiveeritud infrapunaliides. Üksikasju vaadake lk 96.

Ilmub, kui on aktiveeritud kõne suunamine.

Ilmub, kui klahvid on lukustatud.

Ilmub, kui on aktiveeritud kehtiva WAP-profiili turvafunktsioon.

Ilmub, kui olete kodupiirkonnas, kui olete teenuse saamiseks registreerinud.

Ilmub, kui olete linnapiirkonnas, kui olete teenuse saamiseks registreerinud.

Ilmub, kui aktiveeritud on hääletu režiim.

Taustvalgus

Taustvalgus valgustab ekraani ja klaviatuuri. Taustvalgus süttib suvalise klahvi vajutamisel. See kustub, kui kindla ajavahemiku jooksul ei vajutata ühtegi klahvi, olenevalt seadest menüüs **Taustvalgus** (**Menüü 4.2.4**). Ekraan lülitub ühe minuti pärast välja, et säästa akut.

Taustvalguse põlemise aega saab määrata menüüs **Taustvalgus**. Vaadake lisainformatsiooni lk 98.

Teenusetuli

Teenusetuli on valgusriba ümber nooleklahvide. See vilgub, kui telefon on levis.

Teenusetuld saab aktiveerida või desaktiveerida menüüs **Teenuse indikaator** (**Menüü 4.2.5**). Vaadake lisainformatsiooni lk 98.

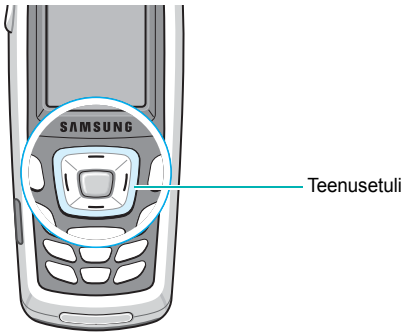

Alustamine

SIM-kaardi paigaldamine

Mobiilvõrgu teenuse tellimisel antakse teile SIM-kaart, mis on varustatud teie abonendi andmetega nagu PIN-kood, kasutatavad lisateenused jne.

Oluline! SIM-kaarti ja selle klemme on kerge vigastada kraapides või painutades, seetõttu olge kaardi käsitsemisel, selle paigaldamisel ja väljavõtmisel ettevaatlik.

Hoidke kõik SIM-kaardid väljaspool väikeste laste käeulatust.

1. Vajadusel lülitage telefon välja, hoides all klahvi , kuni ekraanil kuvatakse väljalülitamispilt.

2. Eemaldage aku. Selleks:

   ① Libistage aku lukku telefoni ülemise otsa suunas ning hoidke seda selles asendis.

   ② Tõstke aku maha nagu näidatud.

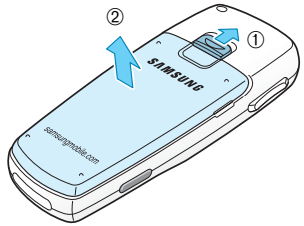

3. Libistage SIM-kaart SIM-kaardi pessa nagu näidatud, nii et see lukustuks paigale.

   Veenduge, et kaardi kuldsed klemmid oleks telefoni poole.

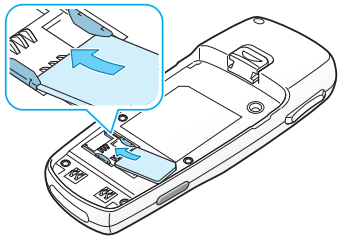

Märkus: Kui teil on vaja SIM-kaart välja võtta, libistage seda nagu näidatud ning võtke pesast välja.

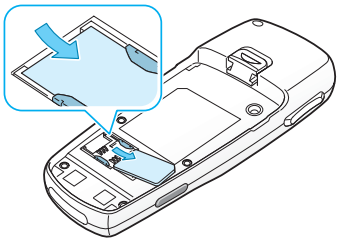

4. Paigaldage aku nii, et sakid selle otsal läheks piludesse telefoni põhjal.

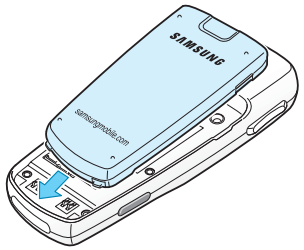

5. Vajutage akut alla, kuni see klõpsab paika. Veenduge, et aku oleks enne telefoni sisselülitamist korralikult paigaldatud.

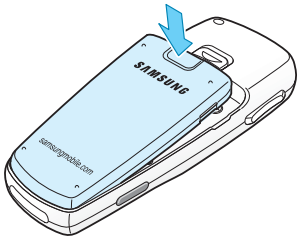

Aku laadimine

Teie telefon saab toite laetavalt Li-ion akult. Teie telefoniga kaasas olev reisiadapter on mõeldud aku laadimiseks. Kasutage vaid heakskiidetud akusid ja laadijaid. Küsige lisainformatsiooni oma kohalikult Samsungi müüjalt.

Reisiadapter lubab teil telefoni aku laadimise ajal kasutada, kuid sel juhul kestab aku laadimine kauem.

Märkus: Enne telefoni esmakordset kasutamist peate te aku täielikult täis laadima. Tühjaks saanud aku laadimisaeg on umbes 200 minutit.

1. Kui aku on telefonil, ühendage reisiadapteri pistik pessa telefoni all.

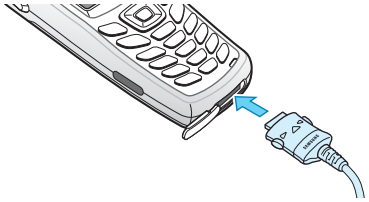

2. Ühendage adapter tavalisse vahelduvvoolu seinakontakti.

3. Kui laadimine on lõppenud, eraldage laadija vooluvõrgust ning telefonist, vajutades nuppe kummalgi pool pistikut ning tõmmates sellest.

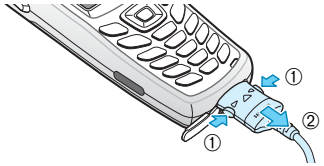

Märkus: Eemaldades aku laadimise ajal telefonilt, peate te esmalt eraldama adapteri seinakontaktist, vastasel juhul võib telefon viga saada.

Tühja aku indikaator

Kui aku on tühjenemas ning järel vaid paar minutit kõneaega, kostab hoiatustoon ning ekraanil kordub regulaarselt vastav sõnum. Kui see juhtub, lülitab telefon aku kokkuhoidmiseks välja taustvalguse.

Kui aku tase jääb väga madalaks, lülitub telefon automaatselt välja.

Telefoni sisse või välja lülitamine

1. Hoidke all klahvi , kuni telefon sisse lülitub.

2. Kui telefon küsib teilt telefoni parooli, sisestage parool ning vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi . Vaikimisi parooliks on tehases määratud "00000000". Lisainformatsiooni vaadake lk 139.

3. Kui telefon küsib teilt PIN-koodi, sisestage see ning vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi . Lisainformatsiooni vaadake lk 140.

   Telefon otsib võrku ning, leidnud selle, kuvab ooterežiimi ekraani. Nüüd saate te helistada või kõnedele vastata.

   Märkus: Tehases on vaikimisi keeleks seatud inglise keel. Keele muutmiseks kasutage menüüpunkti **Keel** (**Menüü 4.5**). Lisainformatsiooni vaadake lk 100.

4. Vajadusel lülitage telefon välja, hoides all klahvi , kuni ekraanil kuvatakse väljalülitamispilt.

Klaviatuuri lukustamine või avamine

Juhuslike klahvivajutuste vältimiseks saab klaviatuuri lukustada.

Hoidke ooterežiimis all klahvi *, kuni ekraanile ilmub tähis ja teade "Salvesta järjehoidjatesse".

Te saate kõnedele vastata suvalise klahviga isegi siis, kui lukustate klaviatuuri. Kõne lõpetamisel naaseb telefon klahviluku režiimi, kui möödub aeg, mis on määratud menüüs **Nuppude automaatlukustus** (**Menüü 4.2.3**).

Te saate helistada hädaabinumbrile ka lukustatud klaviatuuriga. Sisestage hädaabinumber. Kui ilmub kinnitust küsiv teade, vajutage valikuklahvi **Jah** või klahvi . Kõne lõpetamisel naaseb telefon koheselt klahviluku režiimi.

Vajutage klahviluku režiimist väljumiseks valikuklahvi **Ava** ning seejärel klahvi *. Kuvatakse teade "Aktiivne klahvid" ja tähis kaob.

Menüüs **Nuppude automaatlukustus** saate panna telefoni ka automaatselt klahve lukustama. Lisainformatsiooni vaadake lk 98.

Kõnefunktsioonid

Helistamine

Kui telefon on ooterežiimis, sisestage suunakood ja telefoninumber, ning vajutage klahvi .

Märkus: Kui aktiveerite valiku **Automaatkordus** menüüs **Lisaseaded** (**Menüü 4.7**), valib telefon numbri kuni kümme korda uuesti, kui kõnele ei vastata või telefon on kinni. Vaadake lisainformatsiooni lk 104.

Rahvusvahelise kõne võtmine

1. Hoidke all klahvi **0**.
   Ekraanile ilmub **+** märk.

2. Sisestage riigikood, suunakood ja telefoninumber ning vajutage klahvi .

Numbri parandamine

Et kustutada	**Vajutage**
viimast kuvatud numbrit	**C** klahvi.
mistahes muud numbrit	Nooleklahvi vasakule või paremale, kuni kursor on kustutatavast märgist paremal, ning vajutage klahvi **C**. Te saate ka lisada puuduva märgi.
kogu näitu	**C** klahv ning hoidke seda üle sekundi all.

Kõne lõpetamine

Kui soovite oma kõnet lõpetada, vajutage lühidalt klahvi .

Viimase numbri uuestivalimine

Telefon salvestab mällu kõned, mille olete valinud, vastu võtnud või vastamata jätnud, kui vastuvõtja või helistaja on tuvastatud. Vaadake lisainformatsiooni "Kõneregister" leheküljel 86.

Nende numbrite meenutamiseks:

1. Kui olete ekraanile midagi sisestanud, vajutage klahvi , et naasta ooterežiimi.
2. Vajutage klahvi , et kuvada viimati kasutatud numbrite nimekiri selles järjekorras, milles te need valisite või vastu võtsite.
3. Kasutage numbrite sirvimiseks nooleklahve üles ja alla, kuni märgistate soovitud numbri.
4.

Et	**Vajutage**
helistada numbrile	klahvi.
numbrit muuta	Valikuklahvi **Valikud** või klahvi ning valige **Muuda**. Muutke numbrit, vaadake juhiseid "Numbri parandamine" leheküljel 23.
number kustutada	Valikuklahvi **Valikud** või klahvi ning valige **Kustuta**.
kustutada kõik numbrid kõnelogi nimekirjas	Valikuklahvi **Valikud** või klahvi ning valige **Kustuta kõik**. Üksikasju vaadake lk 88.

Helistamine telefoniraamatust

Te saate salvestada telefoninumbreid, mida te regulaarselt kasutate, SIM-kaardile või telefoni mällu. Neid kirjeid nimetatakse Telefoniraamatuks.

Kui olete salvestanud numbri Telefoniraamatusse, saate seda valida vaid mõne klahvivajutusega. Te saate määrata ka kõige sagedamini kasutatavad numbrid numbriklahvidele kasutades kiirvalimise funktsiooni.

Lisainformatsiooni telefoniraamatu võimaluste kohta vaadake lk 32.

Helitugevuse reguleerimine

Kui soovite kõne ajal reguleerida kuulari helitugevust, kasutage helitugevuse klahve telefoni küljel.

Vajutage klahvi , et helitugevuse taset tõsta, ja klahvi , et helitugevuse taset vähendada.

Ooterežiimis saate te nende klahvidega reguleerida klahvitooni tugevust.

Kõnele vastamine

Kui keegi teile helistab, siis telefon heliseb ning näitab ekraanil saabuva kõne kujutist.

Kuvatakse helistaja telefoninumber või, kui ta on salvestatud telefoniraamatusse, tema nimi.

1. Vajutage kõne vastuvõtmiseks klahvi või valikuklahvi **Nõustu**.

   Kui valik **Suvaklahvivastus** menüüs **Lisaseaded** (**Menüü 4.7**) on aktiveeritud, võite te kõne vastuvõtmiseks vajutada suvalisest klahvi, v.a. ja valikuklahv **Keeldu**. Vt. lk 104.

   Märkus: Kõnest keeldumiseks vajutage valikuklahvi **Keeldu** või klahvi .

2. Lõpetage kõne vajutades klahvi .

Märkus: Te saate kõnel vastata ka telefoniraamatu või menüü kasutamise ajal. Pärast kõne lõpetamist naasete funktsiooni ekraanile, mida te enne kõnet kasutasite.

Vastamata kõnede vaatamine

Kui te ei saa mingil põhjusel kõnele vastata, saate te teada, kes teile helistab, nii et saate helistajale tagasi helistada.

Vastamata kõnede arv kuvatakse ooterežiimi ekraanil kohe pärast kõnele vastamata jätmist.

Vastamata kõne koheseks vaatamiseks:

1. Vajutage valikuklahvi **Vaata** või klahvi .

   Kuvatakse kõige viimase vastamata kõne number, kui see on olemas.

2.

Et	Vajutage
sirvida vastamata kõnesid	nooleklahvi üles või alla.
helistada kuvatud numbrile	klahvi.
muuta või kustutada vastamata kõne number	Valikuklahv **Vali** või klahv . Vt. allpool.

Vastamata kõne numbri muutmine

Märkus: Kui vastamata kõnel puudub number, ei kuvata valikut **Muuda**.

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud** või klahvi .
2. Vajutage nooleklahvi üles või alla, et märgistada valik **Muuda**.
3. Vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi .
4. Muutke number.

5.

Et	Vajutage
helistada numbrile	klahvi.
salvestada number	Valikuklahvi **Salvesta** ning sisestage nimi ja asukoht. Lisainformatsiooni vaadake lk 32.

Vastamata kõne kustutamine

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud** või klahvi .
2. Vajadusel vajutage nooleklahvi üles või alla, et märgistada valik **Kustuta**.
3. Vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi .

Vastamata kõnede funktsioonist väljumiseks võite iga hetk vajutada klahvi .

Märkus: Te pääsete vastamata kõnede funktsioonile ligi alati, kui valite menüü **Vastamata kõned** (**Menüü 2.1**). Lisainformatsiooni vaadake lk 86.

Kiire ümberlülitamine vaiksesse režiimi

Vaikne režiim on mugav, kui soovite vältida telefoni helisemist, näiteks teatris.

Hoidke ooterežiimis all klahvi #, kuni ekraanile ilmub teade "Vaikne" ja vaikse režiimi tähis ( ).

Vaikses režiimis muutuvad telefoni heliseaded järgmiselt:

Valik	Uus seade
Häire tüüp	Värin
Klahvi toon	Väljas
SMS/MMS toon	Valgus + Värin
SMS-CB toon	Ainult valgus
Väljalülitumistoon	Väljas
Lisatoonid	Väljas

Väljumiseks ja endiste heliseadete taastamiseks hoidke uuesti all klahvi #, kuni ilmub teade "Välju vaiksest režiimist". Värina tähist ( ) enam ei kuvata.

Märkus: Kui te lülitate telefoni välja, lülitub vaikne režiim automaatselt välja.

Funktsioonide ja valikute valimine

Teie telefon pakub mitmeid funktsioone, mis võimaldavad seda isikupärastada. Need funktsioonid on koondatud menüüdesse ja alam-menüüdesse, millele pääseb ligi kahe valikuklahviga ja . Iga menüü ja alam-menüü võimaldab teil vaadata ja muuta konkreetse funktsiooni seadistusi.

Valikuklahvide kasutamine

Valikuklahvide rollid varieeruvad olenevalt funktsioonist, mida te parajasti kasutate; märgendid ekraani alumisel real nupu kohal tähistavad selle jooksvat rolli.

Näiteks:

Vajutage vasakut valikuklahvi, et pääseda menüüsse.

Vajutage paremat valikuklahvi, et pääseda telefoniraamatusse.

Igas põhimenüüs määratakse kõige populaarsemad alammenüüd valikuklahvile – näiteks, kui valite menüü **Heliseaded**, määratakse vasaku valikuklahvi funktsiooniks **Helinatoon**. See võimaldab teil kiiresti valida kõige populaarsemaid menüüsid.

Valikute valimine

Erinevate funktsioonide ja valikute vaatamiseks ning neist ühe soovitu valimiseks:

1. Vajutage sobivat valikuklahvi.
2.

Et	Vajutage
valida: • kuvatud funktsioon • märgistatud valik	Klahvi ℹ või valikuklahvi **Vali**.
vaadata järgmist funktsiooni või märgistada järgmine valik loendis	Nooleklahvi alla või klahvi ▼ telefoni vasakul küljel.
liikuda tagasi eelmisele funktsioonile või valikule loendis	Nooleklahvi üles või klahvi ▲ telefoni vasakul küljel.
liikuda menüüstruktuuris üks tase tagasi	Valikuklahvi ↩ või klahvi **C**.
väljuda menüüstruktuurist seadeid muutmata	klahvi.

Mõnede funktsioonide juures võidakse teilt küsida parooli või PIN-koodi. Sisestage kood ning vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi ℹ.

Märkus: Valikute loendisse sisenemisel on märgistatud parajasti aktiivne valik. Kui on aga vaid kaks valikut, näiteks **Sees**/**Väljas** või **Luba**/**Keela**, märgistab telefon hetkel mittekehtiva valiku, et saaksite valida selle otse.

Telefoniraamat

Te saate salvestada telefoninumbreid ja nendega seostuvaid nimesid nii SIM-kaardi kui telefoni mällu. Need on füüsiliselt eraldatud, kuid neid kasutatakse ühtse tervikuna, mida nimetatakse telefoniraamatuks.

Märkus: Olenevalt konkreetsest SIM-kaardist võib maksimaalne telefoninumbrite arv, mida see mahutab, erineda.

Numbri salvestamine koos nimega

Numbri salvestamiseks on kaks viisi:

- Kasutades ooterežiimis valikuklahvi **Salvesta** või klahvi *i*
- Kasutades telefoniraamatu menüüs valikut **Lisa kirje**

Numbri salvestamine ooterežiimis

Niipea, kui alustate numbri sisestamist, ilmub vasaku valikuklahvi kohale **Salvesta**, et võimaldada salvestada number telefoniraamatusse.

1. Sisestage number, mida soovite salvestada.

   Märkus: Kui teete numbri sisestamisel vea, parandage see klahviga **C**. Lisainformatsiooni vaadake lk 23.

2. Kui olete numbri õigsuses kindel, vajutage valikuklahvi **Salvesta** või klahvi *i*.

3. Valige tähis salvestatava numbri kategooria jaoks. Valida on kolme kategooria vahel:
   - : Mobiiltelefoni number
   - : Töötelefoni number
   - : Kodutelefoni number

   Kategooria valimiseks vajutage nooleklahvi vasakule või paremale ning vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi *i*.

4. Valige mälu asukoht, kas **SIM** või **Telefon**, vajutades nooleklahvi üles või alla, ning vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi *i*.

   Märkus: Kui vahetate telefone, on kõik SIM-kaardile salvestatud numbrid automaatselt kättesaadavad teie uuel telefonil, kuna telefoni mällu salvestatud numbrid tuleb sisestada uuesti.

5. Sisestage nimi ning vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi *i*.

   Lisainformatsiooni märkide sisestamise kohta vaadake lk 43.

6. Kui te ei soovi salvestada nime ja numbrit pakutud mälupessa, vajutage klahvi **C**, et kustutada mälupesa number ning sisestage numbriklahvidega uus asukoht.

7. Vajutage nime ja numbri salvestamiseks valikuklahvi **OK** või klahvi *i*.

   Pärast salvestamist kuvab telefon äsjaloodud telefoniraamatu kirje.

8.

Et	Vajutage
kasutada sisestusvalikuid	Valikuklahvi **Valikud** või klahvi *i*. Lisainformatsiooni vaadake lk 35.
naasta ooterežiimi ekraanile	klahvi.

Numbri salvestamine telefoniraamatu menüüd kasutades

1. Kui on kuvatud ooterežiimi ekraan, vajutage valikuklahvi **Tel raamat**.

2. Leidke **Lisa kirje** vajutades nooleklahvi üles või alla ning valikuklahvi **Vali** või klahvi .

3. Valige tähis salvestatud numbri identifitseerimiseks, vajutades nooleklahvi vasakule või paremale, ning vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi .

   Märkus: Selle sammu juures saab valida ka e-posti tähise (). See võimaldab salvestada telefoninumbri asemel e-posti aadress.

4. Valige mälu asukoht, kas **SIM** või **Telefon**, vajutades nooleklahvi üles või alla, ning vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi .

   Märkus: Kui salvestate e-posti aadressi, puudub SIM-kaardi valik.

5. Sisestage nimi ning vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi .

   Lisainformatsiooni märkide sisestamise kohta vaadake lk 43.

6. Sisestage soovitud number või aadress ja vajutage valikuklahvi **Salvesta** või klahvi .

7. Jätkake protseduuri numbri salvestamiseks sammust 6 lk 33.

Telefoniraamatu sisestusvalikute kasutamine

Olles valinud telefoniraamatu kirje, vajutage juurdepääsuks selle valikutele valikuklahvi **Valikud** või klahvi .

Valida saab järgmiste valikute seast:

Muuda: võimaldab teil muuta nime ja numbrit.

Valige valitud kirje nime ja/või telefoninumbri muutmiseks **Üks kirje**. Kui muudate nime, salvestatakse number eraldi koos uue nimega.

Valige **Kõik kirjed**, et muuta kirje nime.

Kopeeri: võimaldab kopeerida numbri teise kohta. Te saate valida mälu asukoha, kas SIM-kaart või telefon, ja numbri asukoha.

Kleebi: võimaldab kleepida numbri tavalisse valimisrežiimi. Kasutage seda võimalust, et valida numbreid, mis sarnanevad telefoniraamatu omale, näiteks sama büroo erineva lõpuga number.

Kasutage klahvi **C**, et muuta numbrit nagu vaja; vaadake lisadetaile lk 23. Kui olete valmis numbrit valima, vajutage klahvi .

Kustuta: võimaldab kustutada valitud numbri telefoniraamatust. Teilt küsitakse kinnitust selle kohta, et soovite nime ja numbrit kustutada, mida saate teha, vajutades valikuklahvi **Jah** või klahvi .

Helistajarühm: võimaldab organiseerida oma telefoniraamatu kirjeid helistajarühmadeks nii, et telefon annab konkreetsesse rühma kuuluva isiku helistamisel märku konkreetsel viisil. Valige üks kümnest olemasolevast rühmast.

Kui soovite kirjet rühmast eemaldada, valige võimalus **Pole rühma**.

Lisainformatsiooni helistajarühmade omaduste muutmise kohta vaadake lk 40.

Lisa kirje: võimaldab lisada valitud nimele uue numbri.

Helistamine numbrile telefoniraamatus

Kui olete salvestanud telefoninumbrid telefoniraamatusse, saate neid kergesti ja kiiresti valida kasutades neile telefoniraamatus määratud järjekorranumbreid kasutades.

Märkus: Kui te ei suuda järjekorra/asukoha numbrit meelde jätta, peate valima numbri otsimiseks nime järegi menüüpunkti **Otsi** menüüs **Tel raamat**. Üksikasju vaadake lk 38.

Numbri valimine SIM-kaardilt

1. Sisestage ooterežiimis soovitud telefoninumbri asukoha number ning vajutage klahvi #.

   Ilmub SIM-kaardil olevate kirjete nimekiri.

2. Te saate otsida numbreid nimekirjast nooleklahviga üles või alla.

3. Kui olete valinud soovitud numbri, vajutage valikuklahvi **Vali**, klahvi või klahvi .

Numbri valimine telefoni mälust

1. Hoidke ooterežiimis all klahvi **0**. Ilmub **+**.

2. Sisestage soovitud telefoninumbri asukoha number ja vajutage klahvi #.

   Ilmub telefoni mälus olevate kirjete nimekiri.

3. Te saate otsida numbreid nimekirjast nooleklahviga üles või alla.

4. Kui olete valinud soovitud numbri, vajutage valikuklahvi **Vali**, klahvi või klahvi .

Kiirvalimine

Te saate määrata kuni kaheksa kõige sagedamini kasutatavat telefoninumbrit telefoniraamatust numbriklahvidele (**2** kuni **9**), ning siis valida neid lihtsalt hoides all vastavat numbriklahvi.

Kiirvalimiskirjete seadistamine

1. Kui on kuvatud ooterežiimi ekraan, vajutage valikuklahvi **Tel raamat**.

2. Leidke **Kiirhelistamine** vajutades nooleklahvi üles või alla ning valikuklahvi **Vali** või klahvi .

3. Valige klahv, millele soovite kiirvalimisnumbri määrata klahvivahemikus **2** kuni **9**, ning vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi .

   Märkus: Klahvi 1 mälupesa on reserveeritud kõneposti serveri numbrile.

   Kui olete klahvile juba numbri määranud, vahetab valikuklahvi **Vali** välja valikuklahv **Valikud**. Minge edasi sammu 6 juurde.

4. Valige telefoniraamatu nimekirjast kirje ning vajutage valikuklahvi **Vaata** või klahvi .

5. Kui kirje all on rohkem kui üks number, valige number vajutades nooleklahvi üles või alla ning vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi .

6. Kui olete klahvile numbri määranud, saate kasutada järgmisi valikuid, vajutades valikuklahvi **Valikud** või klahvi :

   - **Muuda**: võimaldab määrata klahvile muu numbri.
   - **Kustuta**: võimaldab seade kustutada nii, et klahvile ei ole enam ühtki numbrit määratud.

- **Kustuta kõik**: võimaldab kustutada kõigi klahvide seaded nii, et ühelegi klahvile ei ole enam ühtki numbrit määratud.
- **Number**: võimaldab vaadata klahvile määratud numbrit.

7. Kui olete kustutamise lõpetanud, vajutage valikuklahvi või klahvi .

Kiirvalimine

Et valida kiiresti klahvidele **2** kuni **9** määratud numbreid, vajutage vastavat klahvi ning hoidke seda all.

Numbri otsimine telefoniraamatust ja sellele helistamine

Pärast numbrite salvestamist telefoniraamatusse saate neid otsida kahel viisil: nime ja helistajarühma järgi.

Numbri otsimine nime järgi

1. Kui on kuvatud ooterežiimi ekraan, vajutage valikuklahvi **Tel raamat**.
2. Kui **Otsi** on märgistatud, vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi . Teil palutakse sisestada nimi.
3. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.

   Kuvatakse telefoniraamatu kirjed, mis algavad teie sisestatuga.

4.

Et	Vajutage
vaadata märgistatud kirjet	Valikuklahvi **Vaata** või klahvi .
valida muu kirje	nooleklahvi üles või alla, kuni soovitud kirje on märgistatud.
otsida muu tähega algavat nime	klahvi, millel on soovitud täht.

5. Kui olete kirje leidnud, vajutage numbrile helistamiseks klahvi , või vajutage valikuklahvi **Valikud** või klahvi , et pääseda ligi telefoniraamatu sisestusvalikutele; lisainformatsiooni saamiseks vaadake lk 35.

Numbri otsimine helistajarühma järgi

1. Kui on kuvatud ooterežiimi ekraan, vajutage valikuklahvi **Tel raamat**.
2. Leidke **Otsi rühma** vajutades nooleklahvi üles või alla ning valikuklahvi **Vali** või klahvi . Teil palutakse sisestada rühma nimi.
3. Sisestage otsitava rühma nime esimesed tähed.

   Kuvatakse helistajate rühmad, mis algavad teie sisestatuga.
4. Vajadusel leidke rühma nimi, vajutades nooleklahvi üles või alla ning vajutage valikuklahvi **Vaata** või klahvi .

   Loetletakse valitud helistajate rühma kuuluvad telefoniraamatu kirjed.

5.

Et	Vajutage
vaadata märgistatud kirjet	Valikuklahvi **Vaata** või klahvi .
valida muu kirje	nooleklahvi üles või alla, kuni soovitud kirje on märgistatud.

6. Kui olete kirje leidnud, vajutage numbrile helistamiseks klahvi , või vajutage valikuklahvi **Valikud** või klahvi , et pääseda ligi telefoniraamatu sisestusvalikutele; lisainformatsiooni saamiseks vaadake lk 35.

Helistajarühma muutmine

1. Kui on kuvatud ooterežiimi ekraan, vajutage valikuklahvi **Tel raamat**.
2. Leidke **Muuda rühma** vajutades nooleklahvi üles või alla ning valikuklahvi **Vali** või klahvi .
3. Sirvige rühmade nimekirja nooleklahviga üles või alla.
4. Kui soovitud rühm on märgistatud, vajutage valikuklahvi **Valikud** või klahvi .
5. Valige iga valik ning muutke seadeid nagu soovite. Valida saab järgmiste valikute seast:
   - **Kõne helinatoon**: võimaldab määrata helina, mis kõlab, kui saabub kõne rühma liikmelt.
   - **SMS toon**: võimaldab määrata helina, mis kõlab, kui saabub lühisõnum rühma liikmelt.
   - **Graafiline**: võimaldab määrata graafilise tähise, mis kuvatakse, kui saabub kõne rühma liikmelt.
   - **Rühma nimi**: võimaldab määrata rühmale nime. Lisainformatsiooni märkide sisestamise kohta vaadake lk 43.
6. Kui olete lõpetanud, vajutage valikuklahvi või klahvi .

Kõigi telefoniraamatu kirjete kustutamine

Te saate kustutada kõik kirjed telefoni mälust, SIM-kaardilt või mõlemast.

1. Kui on kuvatud ooterežiimi ekraan, vajutage valikuklahvi **Tel raamat**.
2. Leidke **Kustuta kõik** vajutades nooleklahvi üles või alla ning valikuklahvi **Vali** või klahvi .
3. Et märgistada mälu, mida soovite tühjendada, **Kõik**, **SIM** või **Telefon**, vajutage klahvi .

   Te saate märgi eemaldada vajutades uuesti klahvi .
4. Vajutage valitud mälu(de) kirjete kustutamiseks valikuklahvi **Kustuta**.
5. Sisestage telefoni parool ning vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi .

   Märkus: Vaikimisi parooliks on tehases määratud "00000000". Et seda parooli muuta, vaadake lk 101.
6. Kui ilmub kinnitust küsiv teade, vajutage valikuklahvi **Jah** või klahvi .

   Kustutamise tühistamiseks vajutage valikuklahvi **Ei**.
7. Kui ilmub uus kinnitust küsiv teade, vajutage valikuklahvi **Jah** või klahvi .

Mälu oleku kontrollimine

Te saate kontrollida, mitu nime ja numbrit telefoniraamatusse on salvestatud; nii SIM-kaardile kui telefoni mällu.

1. Kui on kuvatud ooterežiimi ekraan, vajutage valikuklahvi **Tel raamat**.
2. Valige valik **Mälu olek** vajutades nooleklahve üles või alla ning valikuklahvi **Vali** või klahvi *i*.
3. Vajutage SIM-kaardile ja telefoni mällu salvestatud kirjete ja vabade kohtade arvu vaatamiseks nooleklahvi üles või alla.
4. Kui olete kustutamise lõpetanud, vajutage valikuklahvi või klahvi .

Teenusenumbrite kasutamine

Te saate vaadata oma teenusepakkuja määratud teenusenumbrite (SDN) nimekirja. Nende numbrite hulka kuuluvad hädaabi-, teabepäringute- ja kõneposti number.

1. Kui on kuvatud ooterežiimi ekraan, vajutage valikuklahvi **Tel raamat**.
2. Valige valik **SDN** vajutades nooleklahve üles või alla ning valikuklahvi **Vali** või klahvi *i*.
3. Sirvige numbreid nooleklahviga üles või alla.
4. Kuvatud numbrile helistamiseks vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi .

Märkus: See menüü on kasutatav vaid siis, kui teie SIM-kaart toetab teenusenumbreid.

Teksti sisestamine

Telefoni kasutamisel on teil sageli vaja sisestada teksti, näiteks nimede sisestamisel telefoniraamatusse, luues isiklikku tervitust või kandes kalendrisse sündmusi. Te saate sisestada telefoni klaviatuurilt tähti ja numbreid.

Teie telefonil on järgmised sisestusrežiimid:

- **T9 režiim**

  See režiim võimaldab sisestada sõnu, vajutades iga tähe jaoks vaid ühe korra klahvi. Igal klaviatuuri klahvil on rohkem kui üks täht; näiteks vajutades klahvi **5** saab sisestada J, K või L. Aga T9 režiim võrdleb automaatselt sisestatud klahvivajutuste jadasid sisemise sõnastikuga, et määrata kindlaks kõige tõenäolisem sõna, nõudes seega palju vähem vajutusi kui traditsiooniline tähestikrežiim.

- **Tähestikrežiim**

  See režiim võimaldab sisestada tähti vajutades klahvi, millel on soovitud täht. Vajutage klahvi üks, kaks, kolm või neli korda, kuni see kuvatakse.

- **Numbrirežiim**

  See režiim võimaldab sisestada numbreid.

- **Sümbolirežiim**

  See režiim võimaldab sisestada erinevaid sümboleid ja erimärke.

Tekstisisestusrežiimi vahetamine

Kui olete väljal, kuhu saab märke sisestada, märkate ekraanil tekstisisestusrežiimi indikaatorit.

Näiteks: Tekstisõnumi kirjutamine

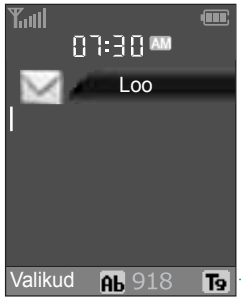

Tekstisisestus-režiimi tähis

Et valida	Vajutage paremat valikuklahvi, kuni
T9 režiim	Kuvatakse T9. Vt. lk 45.
Tähestikrežiim	Kuvatakse A. Vt. lk 47.
Numbrirežiim	Kuvatakse 1. Vt. lk 48.
Sümbolirežiim	kuvatakse sümbolite loend. Vt. lk 48.

Märkus: Olenevalt teie asukohariigist võib olla võimalik valida veel täiendavaid tekstisisestusrežiime. Selleks, et kasutada emakeelset tekstisisestusrežiimi, hoidke täherežiimis all klahvi *.

T9 režiimi kasutamine

T9 ennustav tekstisisestusrežiim võimaldab sisestada mistahes tähti ainsa klahvivajutusega. See tekstisisestusrežiim põhineb sisseehitatud sõnastikul.

Sõna sisestamiseks T9 režiimis:

1. Kui olete T9 režiimis, alustage sõna sisestamist, vajutades klahve **2** kuni **9**. Vajutage iga klahvi iga tähe jaoks vaid ühe korra.

   Näiteks: Et sisestada T9 režiimis "HELLO", vajutage klahve **4**, **3**, **5**, **5** ja **6**.

   Sisestatav sõna ilmub ekraanile. See võib muutuda iga klahvivajutusega.

2. Sisestage kogu sõna enne, kui hakkate tähti muutma või kustutama.

3. Kui sõna on kuvatud ekraanil õigesti, minge edasi sammu 4 juurde.

   Vastasel korral vajutage klahvi **0**, korduvalt nooleklahvi üles või alla, et kuvada alternatiivseid sõnavalikuid vajutatud klahvikombinatsioonile.

   Näiteks: Nii "OF" kui "ME" kasutavad klahve **6** ja **3**. Telefon kuvab esmalt kõige kasutatavama valiku.

4. Sisestage tühik vajutades klahvi # ning alustage järgmise sõna sisestamist.

Uue sõna lisamine T9 sõnastikku:

1. Olles vajutanud soovitud sõnale vastavatele klahvidele, vajutage klahvi **0** või nooleklahvi alla, et kuvada alternatiivseid sõnu.

2. Kui vajutate viimase alternatiivse sõna juures klahvi **0** või nooleklahvi alla, kuvatakse ekraani kõige alumisel real **Lisa**. Vajutage valikuklahvi **Lisa** või klahvi *i*.

3. Vajadusel kustutage sõna klahviga **C** ning sisestage tähestikrežiimis sõna, mida soovite lisada. Vt. lk 47.

4. Vajutage valikuklahvi **OK**.

   Sellega on sõna T9 sõnastikku lisatud ning muutub sellega seostuva klahvikombinatsiooni esimeseks sõnaks.

Märkus: See võimalus ei ole mõnede keelte puhul kasutatav.

- Vajutage punktide, sidekriipsude või ülakomade sisestamiseks klahvi **1**. T9 režiim kasutab grammatikareegleid, et tagada kirjavahemärkide õige kasutus.
- Kasutage registri muutmiseks T9 režiimis klahvi *. On kolm registrit; suur esitäht (Ab), suurtähed (AB) ja väiketähed (ab).
- Te saate kursorit nihutada nooleklahvidega vasakule ja paremale. Tähtede kustutamiseks vajutage klahvi **C**. Ekraani puhastamiseks hoidke klahvi **C** all.

Tähestikrežiimi kasutamine

Kasutage teksti sisestamiseks klahve **1** kuni **0**.

1. Vajutage soovitud tähega tähistatud klahve:

   - Esimese tähe jaoks üks kord
   - Teise tähe jaoks kaks korda
   - Ja nii edasi

2. Valige muud tähed samal viisil.

Märkus: Kui vajutate muud klahvi, liigub kursor ühe koha võrra paremale. Sisestades järjest kaks ühesugust tähte või kaks erinevat sama klahvi all olevat tähte, oodake paar sekundit, kuni kursor liigub automaatselt paremale, ning sisestage siis järgmine täht.

Vaadake täiendavaid üksikasju kasutada olevate tähtede kohta alltoodud tabelist:

Klahv	Märgid nende kuvamise järjekorras	
	Suurtähed	Väiketähed
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	tühik + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Märkus: Valitavad tähed võivad erineda sõltuvalt teie asukohamaast.

- Vajutage tühiku sisestamiseks klahvi #.
- Kasutage registri muutmiseks tähestikrežiimis klahvi *. On kolm registrit; suurtähed (AB), väiketähed (ab) ja suur esitäht (Ab).
- Te saate kursorit nihutada nooleklahvidega vasakule ja paremale. Tähtede kustutamiseks vajutage klahvi **C**. Ekraani puhastamiseks hoidke klahvi **C** all.

Märkus. emakeelse sisestusrežiimi valimiseks või sellest väljumiseks hoidke all klahvi *.

Numbrirežiimi kasutamine

Numbrirežiim võimaldab sisestada tekstisõnumisse numbreid. Vajutage vastavate numbritega klahve, mida soovite sisestada.

Sümbolirežiimi kasutamine

Sümbolirežiim võimaldab sisestada tekstisõnumisse sümboleid.

Et	**Vajutage**
valida sümbol	vastavat numbriklahvi.
kuvada veel sümboleid	nooleklahvi üles või alla.
kustutada sümbol(eid)	**C** klahvi. Kui sisestusväli on tühi, tagastab see klahv ekraani eelmisesse režiimi.
sümboli(te) sisestamiseks sõnumisse	Valikuklahvi **OK** või klahvi *i*.

Valikud kõne ajal

Teie telefon pakub mitmeid juhtimisfunktsioone, mida te saate kõne ajal kasutada.

Kõne panemine ootele

Te võite parajasti toimuva kõne alati ootele panna. Kui kõne on ootel, saate te võtta teise kõne, kui teie võrk seda teenust toetab.

Kõne ootele panemiseks vajutage lihtsalt valikuklahvi **Peata**. Te saate kõne alati uuesti aktiveerida, kui vajutate valikuklahvi **Vabasta**.

Uue kõne võtmiseks käimasoleva kõne ajal:

1. Sisestage telefoninumber, millele soovite helistada või leidke see telefoniraamatust.

   Üksikasju numbri otsimise kohta telefoniraamatust vaadake lk 38.

2. Vajutage teise kõne võtmiseks klahvi .

   Esimene kõne läheb automaatselt ootele.

Või,

1. Pange aktiivne kõne ootele, vajutades valikuklahvi **Peata**.

2. Võtke teine kõne tavalisel moel.

Kui teil on üks kõne käsil ja teine ootel, saate te neid ümber lülitada, muutes ootel kõne aktiivseks ja pannes aktiivse kõne ootele.

Kahe kõne vahel ümber lülitamiseks vajutage lihtsalt valikuklahvi **Vaheta**.

Aktiivne kõne läheb ootele ning ootel kõne aktiveeritakse, nii et te saate jätkata vestlust.

Kui soovite lõpetada, lõpetage kumbki kõne tavalisel viisil, vajutades klahvi .

Menüüfunktsioonide kasutamine

Põhilistele menüüfunktsioonidele pääsete te ligi ka kõne ajal.

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud** või klahvi .
2. Vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi , kui on märgistatud valik **Menüü**.
3. Vajutage menüüpunktide sirvimiseks nooleklahvi üles või alla.

   Märkus: Mõnda menüüd ei saa kõne ajal kasutada. Need on selles loendis desaktiveeritud.

Lisainformatsiooni valitavate menüüfunktsioonide kohta vaadake lk 59.

Mikrofoni väljalülitamine (Vaigistamine)

Te saate oma telefoni mikrofoni ajutiselt välja lülitada, nii et teie vestluspartner teid ei kuule.

Näiteks: Te soovite öelda midagi enda kõrval seisjale, ega soovi, et telefoni-vestluspartner seda kuuleks.

Mikrofoni ajutiseks väljalülitamiseks:

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud** või klahvi .
2. Vajutage nooleklahvi üles või alla, et märgistada valik **Vaigista**.
3. Vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi .

   Vestluspartner ei kuule teid enam.

Mikrofoni taas sisse lülitamiseks:

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud** või klahvi .
2. Vajadusel vajutage nooleklahvi üles või alla, et märgistada valik **Heliga**.
3. Vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi .

   Vestluspartner kuuleb teid taas.

Klahvitoonide vaigistamine või saatmine

Need valikud võimaldavad klahvitoone sisse või välja lülitada. Kui on valitud valik **Klahvid heliga**, ei edasta teie telefon klahvide DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) toone, mis võimaldab teil neid vajutada kõne ajal ilma häirivate helideta.

Märkus: Automaatvastajate ja komputeriseeritud telefonisüsteemidega suhtlemiseks peab valik **Klahvid helita** olema valitud.

DTMF-toonide jada saatmine

Te saate saata DTMF-toone grupina, olles esmalt sisestanud terve saadetava numbri.

See võimalus on kasulik parooli või konto numbri sisestamiseks, kui helistate automatiseeritud süsteemi, näiteks pangateenusele.

DTMF-toonide saatmiseks:

1. Kui olete ühenduses kaugteeninduse süsteemiga, vajutage valikuklahvi **Valikud** või klahvi *i*.
2. Vajutage nooleklahvi üles või alla, et märgistada valik **Saada DTMF**.
3. Vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi *i*.
4. Sisestage number, mida soovite saata, ning vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi *i*.

   Toonid on saadetud.

Numbri otsimine telefoniraamatust

Te saate otsida numbrit telefoniraamatust kõne ajal.

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud** või klahvi *i*.
2. Vajutage nooleklahvi üles või alla, et märgistada valik **Telefoniraamat**.
3. Vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi *i*.

   Loetletakse telefoniraamatu kirjed.
4. Sisestage nimi, mida soovite leida.

   Kui sisestate nime paar esimest tähte, loetletakse esimese sisestatud tähega algavad telefoniraamatu kirjed.
5. Märgistatud kirje vaatamiseks vajutage valikuklahvi **Vaata**.

Lisainformatsiooni telefoniraamatu funktsiooni kohta vaadake lk 32.

Koputus

Te saate vastata saabuvale kõnele, kui teil on kõne pooleli, kui teie võrk seda teenust toetab ning teil on menüüpunkti **Koputus** (**Menüü 6.3**) väärtuseks valitud **Aktiveeri**; vaadake lk 120. Teid teavitatakse saabuvast kõnest koputustooniga.

Kõnele vastamiseks käimasoleva kõne ajal:

1. Vajutage saabuvale kõnele vastamiseks klahvi . Esimene kõne läheb automaatselt ootele.

2. Kahe kõne vahel ümber lülitamiseks vajutage valikuklahvi **Vaheta**.

3. Ootel kõne lõpetamiseks vajutage valikuklahvi **Valikud** või klahvi ning valige võimalus **Lõpeta peatatud kõne**.

   Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage klahvi .

Mitme osalejaga kõne võtmine

Konverentskõne on võrguteenus, mis võimaldab kuni kuuel inimesel osaleda samaaegselt mitme osalejaga- ehk konverentskõnes. Pöörduge selle teenuse kohta lisainformatsiooni saamiseks oma teenusepakkuja poole.

Mitme osalejaga kõne loomine

1. Helistage tavalisel viisil esimesele osalejale.

2. Helistage tavalisel viisil teisele osalejale. Esimene kõne läheb automaatselt ootele.

3. Vajutage esimese osaleja liitmiseks mitme osalejaga kõnele valikuklahvi **Valikud** ning valige võimalus **Liitu**. Vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi .

4. Uue osaleja lisamiseks mitme osalejaga kõnele, helistage sellele tavalisel viisil ning vajutage valikuklahvi **Valikud** või klahvi . Valige valik **Liitu** ning vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi .

Te saate lisada sissehelistajaid vastates kõnele, vajutades valikuklahvi **Valikud** ning valides valiku **Liitu**. Korrake vajadust mööda.

Privaatvestlus ühe osalisega

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud** või klahvi ning valige võimalus **Vali üks**. Vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi .

   Ilmub osalejate nimekiri.

2. Märgistage nooleklahvi üles või alla abil soovitud isik nimekirjas ning vajutage valikuklahvi **Vali**, klahvi või klahvi .

3. Kui märgistate valiku **Era**, vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi .

   Nüüd saate selle isikuga privaatselt vestelda. Muud osalejad saavad omavahel ikka vestelda.

4. Naasmiseks mitme osalejaga kõnele, vajutage valikuklahvi **Valikud** või klahvi ning valige võimalus **Liitu**. Vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi .

   Kõik mitme osalejaga kõne osalised kuulevad nüüd üksteist.

Ühe osaleja eemaldamine

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud** või klahvi ning valige võimalus **Vali üks**. Vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi .

   Ilmub osalejate nimekiri.

2. Märgistage nooleklahvi üles või alla abil soovitud isik nimekirjas ning vajutage valikuklahvi **Vali**, klahvi või klahvi .

3. Vajutage nooleklahvi alla, et valida võimalus **Kõrvalda** ning vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi .

   Katkeb kõne selle osalejaga, kuid te saate jätkata vestlust teiste osalejatega.

4. Kui soovite mitme osalejaga kõnet lõpetada, vajutage klahvi .

Menüüde kasutamine

Telefon pakub suurt valikut funktsioone, mis võimaldavad seda teie vajadustele kohandada. Need funktsioonid on paigutatud menüüdesse ja alam-menüüdesse.

Menüüdele ja alam-menüüdele pääseb ligi sirvides nooleklahvidega või kasutades kiirvalikuid.

Juurdepääs menüüle sirvides

1. Vajutage ooterežiimis menüürežiimi pääsemiseks valikuklahvi **Menüü**.

2. Sirvige nooleklahviga üles või alla, et jõuda põhimenüüni, näiteks **Telefoni seaded**. Vajutage menüüsse sisenemiseks klahvi .

   Märkus: kui valite põhimenüü, võimaldab vasak valikuklahv juurdepääsu selle kõige populaarsematele alammenüüdele.

3. Kui menüü sisaldab alam-menüüsid, näiteks **Keel**, pääsete te nendesse sirvides nooleklahviga üles või alla ning vajutades valikuklahvi **Vali** või klahvi .

   Kui valitud menüü sisaldab edasisi valikuid, korrake seda sammu.

4.

Et	**Vajutage**
sirvida menüüsid	nooleklahvi üles või alla või kasutage helitugevuse nuppe.
kinnitada valitud seadet	Valikuklahvi **Vali** või klahvi .
naasta eelmisele tasemele	Valikuklahvi või klahvi **C**.
väljuda menüüst seadeid muutmata	klahvi.

Kiirvalikute kasutamine

Menüüpunktid, nagu menüüd, alam-menüüd ja valikud, on nummerdatud ning neile saab kiiresti ligi nende kiirvalikunumbreid kasutades.

Vajutage valikuklahvi **Menüü** ning sisestage soovitud menüü number.

Märkused:
- Menüüdele omistatud numbrid on loetletud nimekirjas lk 59. Need ei pruugi ühtida teie telefoni menüünumbritega, sõltuvalt teie SIM-kaardi toetatavatest teenustest.
- Numbri 10 jaoks kasutage klahvi **0**.

Näiteks: Juurdepääs menüüle **Keel**.

1. Vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Vajutage klahvi **4**, et pääseda menüüsse **Telefoni seaded**.
3. Vajutage klahvi **5**, et pääseda menüüsse **Keel**.

   Kuvatakse valitavad keeled.

Menüüfunktsioonide nimekiri

Järgnev nimekiri näitab menüü struktuuri ning igale valikule omistatud numbreid ning lehekülje numbreid, kust võite iga funktsiooni kirjelduse leida.

Märkus: Kui kasutate täiendavaid teenuseid pakkuvat SIM AT kaarti, siis kuvatakse **SIM AT** menüü, kui vajutate valikuklahvi **Menüü**, et siseneda menüürežiimi. Vaadake üksikasju oma SIM-kaardi kasutusjuhendist.

1. Sõnumid (vaadake lk 64)

- 1.1 Tekstsõnumid
  - 1.1.1 Loo
  - 1.1.2 Sisendkaust
  - 1.1.3 Väljundkaust
  - 1.1.4 Mallid
  - 1.1.5 Seaded
- 1.2 Multimeediasõnum
  - 1.2.1 Loo
  - 1.2.2 Sisendkaust
  - 1.2.3 Väljundkaust
  - 1.2.4 Mustand
  - 1.2.5 Mallid
  - 1.2.6 Seaded
  - 1.2.7 MMS profiil
- 1.3 Sõnumi pressing
  - 1.3.1 Sisendkaust
  - 1.3.2 Võta vastu
  - 1.3.3 Kustuta kõik
- 1.4 Kustuta kõik
  - 1.4.1 Tekstsõnumid
  - 1.4.2 Multimeediasõnum
- 1.5 Kõnepost
  - 1.5.1 Ühenda kõneserveriga
  - 1.5.2 Kõneserveri number

1. Sõnumid (jätkub)

- 1.6 Leviala sõnum
  - 1.6.1 Loe
  - 1.6.2 Võta vastu
  - 1.6.3 Kanaliloend
  - 1.6.4 Keel
- 1.7 Mälu olek
  - 1.7.1 Tekstsõnumid
  - 1.7.2 Multimeediasõnum

2. Kõneregister (vaadake lk 86)

- 2.1 Vastamata kõned
- 2.2 Vastatud kõned
- 2.3 Valitud kõned
- 2.4 Kustuta kõik
- 2.5 Kõne kestus
  - 2.5.1 Viimase kestus
  - 2.5.2 Kokku saadetud
  - 2.5.3 Kokku vastatud
  - 2.5.4 Lähtesta ajastid
- 2.6 Kõnehinna lähtestamine*
  - 2.6.1 Viimase kõne hind
  - 2.6.2 Kokku hind
  - 2.6.3 Max hind
  - 2.6.4 Lähtesta loendurid
  - 2.6.5 Määra maks hind
  - 2.6.6 Hind/Üksus

* Kuvatakse vaid siis, kui SIM-kaart seda toetab.

3. Heliseaded (vaadake lk 91)

- 3.1 Helinatoon
- 3.2 Helina tugevus
- 3.3 Häire tüüp
- 3.4 Klahvi toon
- 3.5 Sõnumi toon
  - 3.5.1 SMS-toon
  - 3.5.2 SMS-CB-toon
  - 3.5.3 MMS toon
  - 3.5.4 Kordus
- 3.6 Toide sees
- 3.7 Alarm kõne ajal
- 3.8 Lisatoonid

4. Telefoni seaded (vaadake lk 96)

- 4.1 Aktiveeri infrapuna
- 4.2 Kuvaseaded
  - 4.2.1 Taustpilt
  - 4.2.2 Menüü stiil
  - 4.2.3 Nuppude automaatlukustus
  - 4.2.4 Taustvalgus
  - 4.2.5 Teenuse indikaator
  - 4.2.6 Graafiline logo
- 4.3 Tervitustekst
- 4.4 Oma number
- 4.5 Keel
- 4.6 Turvalisus
  - 4.6.1 PIN-kontroll
  - 4.6.2 Muuda PIN
  - 4.6.3 Telefoni lukk
  - 4.6.4 Muuda parool
  - 4.6.5 Privaatsus
  - 4.6.6 SIM-lukk
  - 4.6.7 FDN-režiim*
  - 4.6.8 Muuda PIN2*
- 4.7 Lisaseaded
- 4.8 Otsetee
- 4.9 Taasta algseaded

* Kuvatakse vaid siis, kui SIM-kaart seda toetab.

5. Kalendermärkmik (vaadake lk 106)

- 5.1 Alarm
  - 5.1.1 Korra
  - 5.1.2 Igapäevane
  - 5.1.3 Hommikune kõne
  - 5.1.4 Eemalda alarm
  - 5.1.5 Automaattoide
- 5.2 Kalender
- 5.3 Kell ja kuupäev
  - 5.3.1 Sisesta aeg
  - 5.3.2 Sisesta kuupäev
  - 5.3.3 Ajavöönd
  - 5.3.4 Kellaajavorming
- 5.4 Kalkulaator
- 5.5 Tööde loend
- 5.6 Häälmemo
  - 5.6.1 Diktofon
  - 5.6.2 Häälvalimis loend
  - 5.6.3 Kustuta kõik
  - 5.6.4 Mälu olek
- 5.7 Valuutakursid

6. Võrguteenused (vaadake lk 117)

- 6.1 Kõne suunamine
  - 6.1.1 Suuna alati
  - 6.1.2 Kinni
  - 6.1.3 Pole vastust
  - 6.1.4 Kättesaamatu
  - 6.1.5 Tühista kõik
- 6.2 Kõnepiirang
  - 6.2.1 Kõik väljuvad
  - 6.2.2 Rahvusvahelised
  - 6.2.3 Rahvusvah va koju
  - 6.2.4 Kõik saabuvad
  - 6.2.5 Saabuvad välismaal
  - 6.2.6 Tühista kõik
  - 6.2.7 Muuda piiranguparool

6. Võrguteenused (jätkub)

- 6.3 Koputus
- 6.4 Võrgu valimine
- 6.5 Helistaja ID
- 6.6 Piiratud kasutajarühm
  - 6.6.1 Registriloend
  - 6.6.2 Välisjuurdepääs
  - 6.6.3 Vaikerühm
  - 6.6.4 Desaktiveeri*

7. Ajaviide (vaadake lk 124)

- 7.1 WAP-brauser
  - 7.1.1 Kodu
  - 7.1.2 Järjehoidjad
  - 7.1.3 http://
  - 7.1.4 WAP profiil
  - 7.1.5 Tühjenda vahemälu
- 7.2 Mängud
- 7.3 Helid
- 7.4 Pildid
- 7.5 Kustuta kõik
- 7.6 Mälu olek
  - 7.6.1 Mängud
  - 7.6.2 Helid ja pildid

8. SIM AT (vaadake lk 135)

* Kuvatakse vaid siis, kui piiratud kasutajarühma funktsioon on aktiivne.

Sõnumid

Menüü **Sõnumid** abil saate te kasutada mitmesuguseid sõnumifunktsioone, näiteks:

- lühikesed tekstsõnumid
- multimeediasõnumid
- WAP sõnumi pressing
- kõnepost
- kärjeteated

Tekstsõnumid *(Menüü 1.1)*

Lühisõnumiteenus (SMS) võimaldab teil saata GSM-mobiiltelefonidele ja neilt vastu võtta lühikesi tekstsõnumeid. Lisaks toetab teie telefon täiustatud sõnumiteenust (EMS), mis võimaldab koostada lihtsaid pilte, meloodiaid ja animatsioone sisaldavaid sõnumeid. Selle funktsiooni kasutamiseks peate tellima oma teenusepakkujalt sõnumiteenuse.

Uue tekstsõnumi saabumisel kuvab ekraan sõnumi tähise (✉) tekstteate koos sõnumi teemaga. Kui mälu on täis, kuvatakse veateade ning te ei saa uusi sõnumeid vastu võtta. Kasutage ebavajalike sõnumite kustutamiseks igas postkastis valikut **Kustuta**.

Loo *(Menüü 1.1.1)*

Selles menüüs saate te kirjutada ja saata tekstsõnumeid.

Märkus: Kui lisate sõnumisse meediaobjekte, väheneb märkide arv, mida saab veel sõnumisse lisada.

Lihtsa tekstsõnumi loomine

1. Looge oma sõnum.

   Märkus: Lisainformatsiooni märkide sisestamise kohta vaadake lk 43.

2. Kui lõpetate sõnumi sisestamise, vajutage valikuklahvi **Valikud** või klahvi ℹ. Valida saab järgmiste valikute seast:

   - **Saada ainult**: võimaldab sõnumi saata. Pärast saatmist sõnum kustutatakse.
   - **Saada ja salvesta**: võimaldab salvestada sõnumi koopia ning seejärel saata selle. Te saate sõnumit lugeda väljundkaustas.
   - **Salvesta ainult**: võimaldab salvestada sõnumi hiljem saatmiseks. Te saate sõnumit lugeda väljundkaustas.
   - Lisainformatsiooni valikute **Tekstivorming**, **Lisa sisu**, **Lisa mallid**, **Lisa telefoniraamat**, **Lisa järjehoidjast** ja **Keel** kohta vaadake lk 66.

3. Valige **Saada ainult** või **Saada ja salvesta** ning vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi ℹ.

   Kui soovite sõnumi vaid salvestada, valige **Salvesta ainult**. Pärast sõnumi salvestamist naaseb telefon **Tekstsõnumite** menüüsse.

4. Kui valite salvestamise võimaluse, valige mälu asukoht ning vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi ℹ.

5. Sisestage sihtnumber ning vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi ℹ.

   Sõnum on saadetud.

Märkus: Kui sõnumi saatmine ebaõnnestub, küsib telefon teilt, kas soovite uuesti proovida. Vajutage kinnitamiseks valikuklahvi **Jah** või klahvi ℹ. Vastasel juhul vajutage valikuklahvi **Ei**, et naasta loomise ekraanile.

Tekstsõnumi loomine valikuid kasutades

1. Looge sõnum.
2. Vajutage valikuklahvi **Valikud** või klahvi .
3. Valige üks järgnevatest võimalustest nooleklahvidega üles ja alla ning vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi :
   - **Tekstivorming**: võimaldab vormida teksti stiili.

     Atribuudi **Suurus** jaoks saab valida suurusi **Normaal**, **Suur** ja **Väike**. Atribuutide **Paks**, **Kursiiv**, **Allakriipsutus** ja **Läbikriipsutus** jaoks valige **Sees** või **Väljas**.

     Neid atribuute saab kombineerida.
   - **Lisa sisu**: võimaldab lisada sõnumisse heli, meloodiat, pilti või animatsiooni. Valige lisatava objekti kategooria. Igas kategoorias saate te valida mitmesuguseid tehases määratud objekte või muust allikast, nagu Internetist või teistelt telefonidelt vastu võetud objekte.
   - **Lisa mallid**: võimaldab rakendada tekstile ühe ettemääratud sõnumimallidest. Valige üks viiest valikust, mis on salvestatud menüüsse **Mallid** (**Menüü 1.1.4**). Lisainformatsiooni vaadake lk 69.
   - **Lisa telefoniraamat**: võimaldab teil lisada sõnumile telefoniraamatu kirje. Valige nimekirjast üks.
   - **Lisa järjehoidjast**: võimaldab lisada järjehoidjatesse salvestatud veebilehe aadressi (**Menüü 7.1.2**). Valige nimekirjast üks.
   - **Keel**: võimaldab teil muuta T9-tekstisisestusrežiimis kasutatavat keelt. Valige soovitud keel.
4. Lõpetage sõnum ning saatke või salvestage see järgides protseduuri alates sammust 2 lk 65.

Sisendkaust *(Menüü 1.1.2)*

Seda postkasti kasutatakse vastuvõetud sõnumite säilitamiseks.

Kui sisenete sellesse menüüsse, kuvatakse postkastis olevate sõnumite nimekiri koos saatjate telefoninumbrite või nimedega, kui need on telefoniraamatus olemas.

1. Sõnumi sisu lugemiseks valige nimekirjast sõnum ning vajutage valikuklahvi **Vaata** või klahvi .
2. Kasutage sisu sirvimiseks nooleklahve üles ja alla.
3. Et minna üle eelmisele või järgmisele sõnumile, vajutage klahvi või .

Sõnumit lugedes saate te, vajutades valikuklahvi **Valikud** või klahvi , valida järgmisi võimalusi:

Kustuta: võimaldab sõnumi kustutada.

Saada: võimaldab sõnumi (uuesti) saata. Lisainformatsiooni vaadake lk 65.

Tekstivastus: võimaldab vastata saatjale tekstsõnumiga.

Helista tagasi: võimaldab sõnumi saatjale helistada.

Salvesta aadress: võimaldab eraldada sõnumi tekstist saatja numbri ja URLi, e-postiaadresse või telefoninumbreid.

Teisalda telefoni: võimaldab tõsta sõnumi SIM-kaardilt telefoni mällu. See valik on kasutatav vaid siis, kui valite SIM-kaardile salvestatud sõnumi.

Teisalda SIM-kaardile: võimaldab tõsta sõnumi telefoni mälust SIM-kaardile. See valik on kasutatav vaid siis, kui valite telefoni mällu salvestatud sõnumi.

Vali sisu: võimaldab salvestada meediaobjekte, näiteks helisid või pilte, sõnumist telefoni. Te saate sisu kasutada sõnumi kirjutamisel. Üksikasju vaadake lk 66.

Väljundkaust *(Menüü 1.1.3)*

Seda postkasti kasutatakse sõnumite säilitamiseks, mille olete juba saatnud või kavatsete saata.

Kui sisenete sellesse menüüsse, kuvatakse postkastis olevate sõnumite nimekiri koos adressaatide telefoninumbrite või nimedega, kui need on telefoniraamatus olemas.

1. Sõnumi sisu lugemiseks valige nimekirjast sõnum ning vajutage valikuklahvi **Vaata** või klahvi ℹ.
2. Kasutage sisu sirvimiseks nooleklahve üles ja alla.
3. Et minna üle eelmisele või järgmisele sõnumile, vajutage klahvi ✳ või #.

Sõnumit lugedes saate te, vajutades valikuklahvi **Valikud** või klahvi ℹ, valida järgmisi võimalusi:

Kustuta: võimaldab sõnumi kustutada.

Saada: võimaldab sõnumi (uuesti) saata. Lisainformatsiooni vaadake lk 65.

Salvesta aadress: võimaldab eraldada sõnumi tekstist sihtnumbri ja URLi, e-postiaadresse või telefoninumbreid.

Teisalda telefoni: võimaldab tõsta sõnumi SIM-kaardilt telefoni mällu. See valik on kasutatav vaid siis, kui valite SIM-kaardile salvestatud sõnumi.

Teisalda SIM-kaardile: võimaldab tõsta sõnumi telefoni mälust SIM-kaardile. See valik on kasutatav vaid siis, kui valite telefoni mällu salvestatud sõnumi.

Vali sisu: võimaldab salvestada meediaobjekte, näiteks helisid või pilte, sõnumist telefoni. Te saate sisu kasutada sõnumi kirjutamisel. Üksikasju vaadake lk 66.

Mallid *(Menüü 1.1.4)*

Seda menüüd kasutades saate te ette määrata kuni viis sagedamini kasutatavat sõnumit.

Valige tühi mälupesa või sõnumimall, mida soovite ning vajutage valikuklahvi **Valikud** või klahvi ℹ.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Muuda: võimaldab kirjutada uue sõnumimalli või muuta olemasolevat.

Märkus: Lisainformatsiooni märkide sisestamise kohta vaadake lk 43.

Saada: võimaldab sõnumimalli laadida. Kui olete sõnumi valmis saanud, saate selle saata, salvestada ja saata või lihtsalt salvestada. Lisainformatsiooni sõnumi saatmise kohta vaadake lk 64.

Kustuta: võimaldab sõnumimalli kustutada. Teilt palutakse kustutamist kinnitada vajutades valikuklahvi **Jah** või klahvi ℹ.

Seaded *(Menüü 1.1.5)*

Selles menüüs saate seadistada vaikimisi SMS/EMS-informatsiooni. Seadistuste rühm on kogum seadeid, mida on vaja tekstsõnumite saatmiseks. Kasutada olevate seadete rühmade arv sõltub teie SIM-kaardi mahust.

Märkused:

- Selles menüüs olevad seadistusvõimalused võivad erineda sõltuvalt teenusepakkujast.
- Viimati kasutatud seade aktiveeritakse edasiste sõnumite saatmiseks automaatselt.

Seade x (kus **x** on seadistuste rühma number): igal rühmal on oma alam-menüü.

Seade nimi: võimaldab anda defineeritud seadete rühmale nime.

Teenusekeskus: võimaldab teil salvestada ja muuta oma sõnumikeskuse numbrit, mis on vajalik sõnumite saatmiseks. Selle numbri saate oma teenusepakkujalt.

Vaikesihtkoht: võimaldab teil salvestada vaikimisi sihtnumbri. Number kuvatakse automaatselt adressaadi ekraanil, kui loote sõnumi.

Vaiketüüp: võimaldab määrata sõnumi tüübiks **Tekst**, **Faks**, **E-post** või **Peilimine**. Võrk võib konverteerida sõnumid valitud formaati.

Kehtivusaeg: võimaldab määrata aja, mille jooksul teie tekstsõnumeid sõnumikeskuses säilitatakse ning üritatakse kohale toimetada.

Üldseaded: Valida saab järgmiste valikute seast:

Vastuse tee: võimaldab sõnumi saajal saata teile vastus läbi teie sõnumikeskuse, kui teie võrk seda teenust toetab.

Saateraportid: võimaldab aruandefunktsiooni sisse või välja lülitada. Kui see funktsioon on aktiveeritud, annab võrk teile teada, kas teie sõnum on kohale toimetatud või mitte.

Kandja valik: võimaldab teil olenevalt võrgust valida kas **GSM** või **GPRS eelistatud**.

Multimeediasõnum *(Menüü 1.2)*

See menüü võimaldab teil kasutada multimeediasõnumi teenust.

Multimeedia-sõnumiteenus (MMS) on lühisõnumiteenuse (SMS) sarnane sõnumiteenus. See pakub automaatset ja kohest isiklike multimeediasõnumite kohaletoimetamist telefonilt telefonile või telefonilt e-postiaadressile.

Lisaks tekstsõnumitest tuttavale tekstilisele sisule võivad multimeediasõnumid sisaldada pilte, graafikat, helisid ja audiolõike. MMS-sõnum on terviklik multimeediaesitlus ühes failis. See ei ole manustega tekstifail.

Kasutades MMS-funktsiooni saab teie telefon vastu võtta ja saata multimeediasõnumeid, mis sisaldavad multimeediafaile nagu Internetist alla laaditud helid ja pildid ning teie salvestatud häälmärkmed. See funktsioon on kasutatav ainult juhul, kui seda toetab teie teenusepakkuja. Multimeediasõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid seda funktsiooni toetavad telefonid.

Loo *(Menüü 1.2.1)*

See menüü võimaldab teil luua uue multimeediasõnumi ning saata selle mitmele adressaadile.

Multimeediasõnumi loomine ja saatmine

1. Sisestage sõnumi teema ja vajutage valikuklahvi **Järgmine** või klahvi *i*.

   Lisainformatsiooni märkide sisestamise kohta vaadake lk 43.

2. Kui on märgistatud **Lisa siia**, vajutage valikuklahvi **Valikud** või klahvi ℹ ning lisage sõnumi sisu, kasutades ühte järgmistest valikutest:

   - **Lisa tekst**: sisestage sõnumi tekst ning vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi ℹ.
   - **Lisa pilt**: võimaldab teil valida ühe allalaaditud piltidest. Mõnda allalaaditud pilti ei pruugi õnnestuda lisada, kui need ei ole õiges formaadis.
   - **Lisa heli**: võimaldab teil lisada helifaili. Te saate salvestada uue häälmemo või valida olemasolevate või allalaaditud helide hulgast. Mõnda allalaaditud heli ei pruugi õnnestuda lisada, kui need ei ole õiges formaadis.
   - **Saada**: võimaldab sõnumi saata. Kasutage seda valikut, kui olete sõnumi loomise lõpetanud.
   - **Salvesta**: salvestab sõnumi kausta **Mustand** (**Menüü 1.2.4**) või **Mallid** (**Menüü 1.2.5**) kasutamiseks hiljem. Lisainformatsiooni vaadake lk 79.
   - **Seaded**: võimaldab sõnumi seadeid muuta. Lisainformatsiooni iga seade võimaluste kohta vaadake lk 80. Pärast seadete muutmist on teil vaja vajutada valikuklahvi ↺ või klahvi **C**, et naasta valikute ekraanile.
   - **Lisa sihtkoht**: võimaldab teil sisestada adressaadi numbreid või aadresse. Vt. samme 6–11. Pärast nende lisamist on teil vaja vajutada valikuklahvi ↺ või klahvi **C**, et naasta valikute ekraanile.
   - **Eelvaade**: kuvab loodud sõnumi.

   Märkus: Te saate lisada igale leheküljele teksti, pildi ja heli vaid korra.

3. Korrake sammu 2, kuni olete sõnumi loomise lõpetanud.

4. Kui soovite lisatud objekte muuta, vajutage nende märgistamiseks nooleklahve üles või alla ning vajutage valikuklahvi **Valikud** või klahvi ℹ, et kuvada valikute nimekiri.

   Märkus: Olemasolevad valikud on erinevad, sõltuvalt sellest, kas objekt, mille te ekraanil valite on tekst, pilt, heli või lehekülje väli.

   Valida saab järgmiste valikute seast:

   - **Muuda teksti**/**pilti**/**heli**: võimaldab teil muuta teksti või vahetada pilti või heli muude vastu.
   - **Lisa leht**: võimaldab lisada kuni viis lehekülge. Lehekülje lisamise järel kuvab ekraan jooksva lehekülje numbri ning lehekülje jaoks kasutatava mäluruumi. Te saate liikuda lehekülgede vahel, kasutades sõnumiekraanil nooleklahve vasakule või paremale.
   - **Kustuta**: kustutab objekti sõnumist.
   - **Kestus**: võimaldab teil määrata, millal ja kui kaua teksti, pilti, heli või lehekülge sõnumi esitlusekraanil eksponeeritakse. Kui lehekülje kestus, mille valite on sisu kestusest (näiteks helilõigu kestusest) lühem, vähendatakse sisu kestust automaatselt.
   - **Saada**: võimaldab sõnumi saata.
   - **Salvesta**: salvestab sõnumi kausta **Mustand** (**Menüü 1.2.4**) või **Mallid** (**Menüü 1.2.5**) kasutamiseks hiljem. Lisainformatsiooni vaadake lk 79.
   - **Seaded**: võimaldab sõnumi seadeid muuta. Lisainformatsiooni iga seade võimaluste kohta vaadake lk 80.
   - **Lisa sihtkoht**: võimaldab teil sisestada adressaadi numbreid või aadresse. Vt. samme 6–11. Pärast nende lisamist on teil vaja vajutada valikuklahvi ↺ või klahvi **C**, et naasta valikute ekraanile.
   - **Eelvaade**: kuvab loodud sõnumi.

5. Kui olete lõpetanud sõnumi loomise, valige **Saada** ning vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi .

6. Valige adressaadi tüüp (**Adressaat**, **Koopia** või **Salakoopia**) ning vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi .

7. Valige üks järgmistest võimalustest ning valige valikuklahvi **Vali** või klahvi :
   - **Telefoninumber**: võimaldab teil sisestada soovitud telefoninumbri.
   - **E-post**: võimaldab teil sisestada saaja e-posti aadressi.
   - **Telefoniraamat**: võimaldab teil otsida numbri telefoniraamatust.

8. Sisestage number või e-posti aadressvõi valige number telefoniraamatust.

9. Kui kuvatakse õige number või aadress, vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi .

10. Sihtkoha lisamiseks valige **Lisa sihtkoht** ning vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi . Korrake alates sammust 7.

    Kui soovite saajaid muuta, valige üks ning vajutage valikuklahvi **Valikud** või klahvi . Te saate seda muuta või selle kustutada.

11. Täiendavate numbrite või aadresside lisamiseks teistele sihtkoha tüüpidele, vajutage valikuklahvi või klahvi **C** ning korrake samme 6 – 10.

    Te saate sisestada kuni 10 adressaati lahtritesse **Adressaat**, **Koopia** ja **Salakoopia**.

12. Kui olete lõpetanud sihtkohtade sisestamise, vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi , kui on märgistatud **Saada sõnum**.

Teie telefon saadab sõnumi ära.

Sisendkaust *(Menüü 1.2.2)*

Sõnumi vaatamine selle saabumisel

Uue multimeediasõnumi saabumisel kuvab ekraan sõnumi tähise ( ) tekstteate koos sõnumi teemaga.

1. Et näha lühiinformatsiooni sõnumi kohta, nagu saatja number, sõnumi suurus ja teema, vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Kui soovite sõnumit hiljem sisendkaustas vaadata, vajutage valikuklahvi **Välju** või klahvi **C**.

2. Kasutage sõnumi informatsiooni sirvimiseks nooleklahve üles ja alla.

   Vajutades valikuklahvi **Valikud** või klahvi , pääsete te ligi järgmistele valikutele:
   - **Too**: laadib sõnumi alla MMS-serverilt.
   - **Kustuta**: kustutab sõnumi.
   - **Lisateavet**: näitab teile detailset informatsiooni sõnumi kohta.

3. Valige sõnumi lugemiseks **Too** ning vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi .

   Telefon laadib sõnumi sisu serverilt alla ning kuvab selle.

4. Kasutage sõnumi sirvimiseks nooleklahve üles ja alla.

5. Kui olete lõpetanud, vajutage klahvi .

Sõnumi vaatamine sisendkaustast

Kui sisenete **Sisendkaust** menüüsse (**Menüü 1.2.2**), kuvatakse vastu võetud multimeediasõnumite nimekiri koos sõnumite teemadega. Tähised vasakul tähistavad sõnumi olekut.

- : Avatud MMSide märguanded.
- : Avamata MMSide märguanded.
- : Olete saatnud päringu MMS-serverile, sooviga, et sõnum saadetaks teie telefoni.
- : MMS-server töötleb teie päringut.
- : MMS-server ei suuda saata sõnumit teie telefoni.
- : Avatud sõnumid.
- : Avamata sõnumid.

1. Valige nimekirjast sõnum ning vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi .

   Sõnum kuvatakse, ning kui selles on mitu lehekülge, kuvatakse määratud aja järel järgmine lehekülg.

2. Vajutage sõnumi vaatamise ekraanile minekuks valikuklahvi **OK** või klahvi .

   Või lülitub telefon mõne sekundi pärast ekraanile automaatselt.

3. Kasutage sõnumi sirvimiseks nooleklahve üles ja alla.

   Kui sõnumis on rohkem kui üks lehekülg, saate te lehekülgi sirvida nooleklahvidega vasakule ja paremale.

4. Et minna üle eelmisele või järgmisele sõnumile, vajutage klahvi * või #.

Sõnumit vaadates saate te, vajutades valikuklahvi **Valikud** või klahvi , valida sõnumi võimalusi.

Kui vaatate uut sõnumit, on valikud samad, mis kohe pärast sõnumi saabumist. Vt. lk 75.

Kui te loete MMS-serverilt saabunud sõnumit, on olemas järgmised võimalused:

Kustuta: kustutab sõnumi.

Vasta: võimaldab teil vastata saatjale tekst- või multimeediasõnumiga.

Tagasihelistus: võimaldab sõnumi saatjale helistada.

Salvesta aadress: võimaldab eraldada sõnumi tekstist saatja numbri või e-posti aadressi ja URLi, e-postiaadresse või telefoninumbreid.

Saada edasi: võimaldab teil edastada sõnumi teisele isikule. Kui sõnum sisaldab teenusepakkuja poolt lukustatud meediumsisu, pole see valik võimalik.

Salvesta pilt: võimaldab teil salvestada pildi sõnumist telefoni. Pildid salvestatakse kausta **Pildid** (**Menüü 7.4**).

Salvesta heli: võimaldab teil salvestada heli sõnumist telefoni. Helid salvestatakse kausta **Helid** (**Menüü 7.3**).

Atribuudid: näitab sõnumi informatsiooni nagu staatus, teema, saatja e-posti aadress või telefoninumber, sõnumi suurus, prioriteet ning sõnumi saabumise kuupäev ja kellaaeg.

Väljundkaust *(Menüü 1.2.3)*

Kui lähete sellesse menüüsse, kuvatakse teie saadetud või salvestatud multimeediasõnumite nimekiri. Tähised vasakul tähistavad sõnumi olekut.

- : Saatmisel sõnumid
- : Saadetud sõnumid
- : Sõnumid, mille saatmine ebaõnnestus
- : Sõnumid, mis tuleb saata
- : Edasilükatud sõnumid

1. Valige nimekirjast sõnum ning vajutage valikuklahvi **Vaata** või klahvi .

   Sõnum kuvatakse, ning kui selles on mitu lehekülge, kuvatakse määratud aja järel järgmine lehekülg.

2. Vajutage sõnumi vaatamise ekraanile minekuks valikuklahvi **OK** või klahvi .

   Või lülitub telefon mõne sekundi pärast ekraanile automaatselt.

3. Kasutage sõnumi sirvimiseks nooleklahve üles ja alla.

   Kui sõnumis on rohkem kui üks lehekülg, saate te lehekülgi sirvida nooleklahvidega vasakule ja paremale.

4. Et minna üle eelmisele või järgmisele sõnumile, vajutage klahvi või .

Sõnumit vaadates saate te, vajutades valikuklahvi **Valikud** või klahvi , valida järgmisi võimalusi:

Kustuta: kustutab sõnumi.

Salvesta aadress: võimaldab eraldada sõnumi tekstist sihtnumbreid või e-posti aadresse ja URLi, e-postiaadresse või telefoninumbreid.

Saada: võimaldab sõnumi (uuesti) saata.

Muuda: võimaldab teil muuta sõnumi sisu, teksti, heli või pilti.

Atribuudid: näitab sõnumi informatsiooni nagu staatus, teema, saatja ja saaja e-posti aadressid või telefoninumbrid, sõnumi suurus ning sõnumi saatmise kuupäev ja kellaaeg.

Mustand *(Menüü 1.2.4)*

Pärast multimeediasõnumi loomist saate te salvestada selle siia postkasti hiljem saatmiseks.

Vaadake lisadetaile sõnumi vaatamise kohta peatükis "Väljundkaust" lk 78.

Mallid *(Menüü 1.2.5)*

Selles menüüs hoitakse sõnumeid, mille te olete mallina salvestanud, et saaksite neid kasutada uute sõnumite loomiseks.

1. Sirvige mallide nimekirja nooleklahviga üles või alla.

2. Kui soovitud sõnumimall on märgistatud, vajutage valikuklahvi **Vaata** või klahvi .

3. Vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi , et kasutada järgmisi valikuid, või kuvatakse valikud määratud aja möödumisel automaatselt:

   - **Muuda**: võimaldab teil saata sõnum malli kasutades. Lisainformatsiooni sõnumi saatmise kohta vaadake lk 71.
   - **Kustuta**: võimaldab sõnumimalli kustutada. Teilt palutakse kustutamist kinnitada vajutades valikuklahvi **Jah** või klahvi .

4. Vajutage klahvi , et naasta ooterežiimi.

Seaded *(Menüü 1.2.6)*

Te saate muuta vaikimisi seadeid multimeediasõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Kohaletoimetamisteade: kui see võimalus on aktiveeritud, annab võrk teile teada, kas teie sõnum on kohale toimetatud või mitte.

Loe vastust: kui see võimalus on aktiveeritud, saadab teie telefon saajale koos sõnumiga ka palve vastata.

Automaatne allalaadimine: Te saate määrata, kas telefon laadib uued saabunud sõnumid MMS-serverilt alla ilma märguandeta või mitte.

Väljas: te peate uue sõnumi käsitsi alla laadima, kasutades valikut **Too**.

Sees: telefon laadib uue sõnumi serverilt automaatselt alla. Kui te sõnumi kätte saate, saate seda lugedes kasutada rohkemaid valikuid. Lisainformatsiooni valikute kohta vaadake lk 77.

Roamingi ajal väljas: telefon laadib sõnumi automaatselt alla, v.a. roamingu ajal teises võrgus või teises riigis.

Sõnumi aktsepteerimine: Te saate täpsustada sõnumite kategooria, mida te soovite vastu võtta.

Peida ID: Kui see võimalus on aktiveeritud, ei kuvata teie telefoninumbrit saaja telefonis.

Kehtivusaeg: te saate valida ajavahemiku, mille jooksul sõnumeid pärast nende saatmist sõnumikeskuses säilitatakse.

Kohaletoimetamisaeg: te saate määrata viiteaja enne, kui telefon teie sõnumid saadab.

Prioriteet: te saate valida oma sõnumitele prioriteedi taseme.

Aruanne lubatud: kui see võimalus on sisse lülitatud, saab saabuva sõnumi lähetaja võrgult kinnituse sõnumi kättetoimetamise kohta.

Lehe kestus: te saate määrata ajavahemiku, mille jooksul väljuva sõnumi ühte lehekülge sõnumi esitlusekraanil kuvatakse. Määratud aja möödumisel kuvatakse automaatselt järgmine lehekülg.

MMS profiil *(Menüü 1.2.7)*

Selles menüüs saate te konfigureerida erinevaid võrguseadeid, mida on vaja multimeediasõnumite saatmisel või vastuvõtmisel.

Märkused:
- Viimati kasutatud profiil aktiveeritakse edasiste sõnumite saatmiseks automaatselt.
- Kui te muudate MMS seadeid ilma teenusepakkujaga kooskõlastamata, ei pruugi MMS-funktsioon õigesti töötada.
- Seadistusvalikud võivad erineda sõltuvalt asukohariigist.

Igas profiilis on kasutada järgmised võimalused:

Profiili nimi: sisestage nimi, mille soovite MMS-serverile omistada.

Ühenduse URL: sisestage oma MMS-serveri aadress.

Turvalisus: valige andmeedastusrežiim. Valige **Turvaline**, et kaitsta oma andmeid volitamata juurdepääsu eest; vastasel juhul valige **Mitteturvaline**.

IP aadress: sisestage lüüsi aadress, mida on vaja MMS-serveriga ühendumiseks.

Kasutajanimi: sisestage kasutaja ID, mida on vaja MMS-serveriga ühendumiseks.

Parool: sisestage parool, mida on vaja MMS-serveriga ühendumiseks.

APN: sisestage MMS-serveriga ühendumiseks kasutatava pöörduspunkti nimi.

Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Sõnumi pressing *(Menüü 1.3)*

Selles menüüs saate te vastu võtta ning lugeda sõnumeid serverilt.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Sisendkaust: võimaldab teil lugeda veebiserverilt saabunud sõnumeid.

Võta vastu: võimaldab teil määrata, kas telefon võtab vastu veebisõnumeid või mitte. Valige veebisõnumite vastuvõtmiseks **Alati** või neist keeldumiseks **Mitte kunagi**.

Kustuta kõik: võimaldab teil kustutada kõik veebisõnumid.

Kustuta kõik *(Menüü 1.4)*

See menüü võimaldab teil kustutada kõik sõnumid igas postkastis eraldi. Te saate kustutada ka kõik sõnumid korraga.

1. Valige sõnumi tüüp ning vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi *i*.

2.

Et	Vajutage
valida postkast tühjendamiseks	nooleklahvi üles või alla. Kõigi sõnumite kustutamiseks valige **Kõik sõnumid**.
märgistamiseks või märgistuse eemaldamiseks	*i* klahvi.

3. Vajutage märgistatud sõnumite kustutamiseks valikuklahvi **Kustuta**.

4. Kui ilmub kinnitust küsiv teade, vajutage kinnituseks valikuklahvi **Jah** või klahvi *i*.

5. Kui ilmub uus kinnitust küsiv teade, vajutage valikuklahvi **Jah** või klahvi *i*.

Kõnepost *(Menüü 1.5)*

See menüü võimaldab juurdepääsu teie kõnepostkastile, kui teie võrk seda teenust toetab.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Ühenda kõneserveriga: enne kõneposti funktsiooni kasutamist peate sisestama kõneposti serveri numbri, mille saate oma teenusepakkujalt. Seejärel saate valida selle valiku ning vajutada oma sõnumite kuulamiseks valikuklahvi **OK**.

Te saate kiiresti ühendust võtta kõnepostiserveriga, kui hoiate ooterežiimis all klahvi **1**.

Kõneserveri number: võimaldab teil vajadusel muuta kõnepostiserveri numbrit.

Märkus: Kõnepost on võrgu funktsioon. Küsige lisainformatsiooni oma teenusepakkujalt.

Leviala sõnum *(Menüü 1.6)*

See võrguteenus võimaldab teil saada tekstsõnumeid erinevatel teemadel, näiteks ilm või liiklus. Võrguteave (CB) kuvatakse kohe nende saabumisel, tingimusel, et:

- telefon on ooterežiimis.
- valiku **Võta vastu** seadeks on **Luba**.
- sõnumikanal on kanalite nimekirjas aktiveeritud.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Loe: võimaldab teil vastuvõetud sõnumeid vaadata.

Muutuv postkast näitab sõnumeid võrgust, kuid unustab need telefoni väljalülitamisel. Sirvige sõnumeid nooleklahviga üles ja alla.

Te saate salvestada võrguteate postkasti **Arhiiv** selle hilisemaks lugemiseks. Kui ilmub tekstteade, vajutage valikuklahvi **Valikud** ning valige **Salvesta**.

Võta vastu: võimaldab teil võrguteabe vastuvõtmise aktiveerida või desaktiveerida.

Kanaliloend: võimaldab teil määrata kanalid, millel soovite võrguteavet vastu võtta. Valida saab järgmiste valikute seast:

Vali: kasutage nimekirjas olevate kanalite aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks neid vastavalt märgistades või märke eemaldades. Iga valitud kanali ees on "linnuke".

Lisa kanal: kasutage uue kanali ID ja nime sisestamiseks.

Kustuta: kasutage kanali kustutamiseks nimekirjast.

Muuda: kasutage olemasoleva kanali ID ja nime muutmiseks.

Keel: võimaldab teil valida eelistatava keele, milles võrguteavet kuvada.

Küsige lisainformatsiooni oma teenusepakkujalt.

Mälu olek *(Menüü 1.7)*

Te saate kontrollida mälu mahtu, mille sõnumid enda alla võtavad ning allesjäänud vaba mälu.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Tekstsõnumid: näitab parajasti salvestatud sõnumite arvu ning sõnumite koguarvu, mida te saate salvestada SIM-kaardi-, telefoni- ja võrguteabe mällu. Sirvige ekraani nooleklahvidega üles või alla.

Multimeediasõnum: näitab kogu ruumi, k.a. vaba ja kasutatud ruumi, ning kui palju iga sõnumipostkast hetkel ruumi võtab. Samuti saate vaadata salvestatud sõnumite arvu ja seda, mitu sõnumit veel salvestada saate. Sirvige ekraani nooleklahvidega üles või alla.

Kõneregister

Selles menüüs saate te vaadata:

- vastamata, vastu võetud või välja helistatud kõnesid.
- oma kõnede kestust.
- oma kõnede maksumust, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Märkused:
- Te pääsete kõiki kolme tüüpi kõnelogisse vajutades ooterežiimis klahvi .
- Kõnede arv, mida telefon suudab registreerida võib erineda, olenevalt teie SIM-kaardist.

Vastamata kõned *(Menüü 2.1)*

See menüü võimaldab teil vaadata 20 viimast saabunud kõnet, millele te ei vastanud.

Number või nimi, kui see on olemas, kuvatakse koos kõne saabumise kuupäeva ja kellaajaga.

Vajutades valikuklahvi **Valikud** või klahvi , saate te:

- muuta numbrit, kui see on olemas, ning helistada sellele või salvestada see telefoniraamatusse.
- kustutada kõne nimekirjast.

Te saate numbrile ka helistada vajutades klahvi .

Vastatud kõned *(Menüü 2.2)*

See menüü võimaldab vaadata 20 viimast vastatud kõnet.

Number või nimi, kui see on olemas, kuvatakse koos kõne saabumise kuupäeva ja kellaajaga.

Vajutades valikuklahvi **Valikud** või klahvi , saate te:

- muuta numbrit, kui see on olemas, ning helistada sellele või salvestada see telefoniraamatusse.
- kustutada kõne nimekirjast.

Te saate numbrile ka helistada vajutades klahvi .

Valitud kõned *(Menüü 2.3)*

See menüü võimaldab vaadata 20 viimast valitud kõnet.

Number või nimi, kui see on olemas, kuvatakse koos kõne võtmise kuupäeva ja kellaajaga.

Vajutades valikuklahvi **Valikud** või klahvi , saate te:

- muuta numbrit ning helistada sellele või salvestada see telefoniraamatusse.
- kustutada kõne nimekirjast.

Te saate numbrile ka helistada vajutades klahvi .

Kustuta kõik *(Menüü 2.4)*

See menüü võimaldab teil kustutada kõik kirjed igas kõnelogis eraldi. Te saate kustutada ka kõik kõnekirjed korraga.

1.

Et	Vajutage
valida kõnelogi kustutamiseks	nooleklahvi üles või alla. Kõigi kõnekirjete kustutamiseks valige **Kõik kõned**.
märgistamiseks või märgistuse eemaldamiseks	*i* klahvi.

2. Vajutage märgistatud kirjete kustutamiseks valikuklahvi **Kustuta**.

3. Kui ilmub kinnitust küsiv teade, vajutage kinnituseks valikuklahvi **Jah** või klahvi *i*.

4. Kui ilmub uus kinnitust küsiv teade, vajutage valikuklahvi **Jah** või klahvi *i*.

Kõne kestus *(Menüü 2.5)*

See menüü võimaldab teil helistatud ja saabunud kõnede ajalogi.

Märkus: Kõnede aeg, mille eest teenusepakkuja tegelikkuses arve esitab, võib erineda olenevalt võrgu omadustest, ümardamisest ja nii edasi.

Vaadata saab järgmisi ajalogisid:

Viimase kestus: viimase kõne kestus.

Kokku saadetud: kõigi väljunud kõnede kestus taimeri viimasest nullimisest.

Kokku vastatud: kõigi saabunud kõnede kestus taimeri viimasest nullimisest.

Lähtesta ajastid: valik, mida kasutatakse kõnetaimerite nullimiseks. Sisestage esmalt telefoni parool ning vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi *i*.

Märkus: Vaikimisi parooliks on tehases määratud "00000000". Et seda parooli muuta, vaadake lk 101.

Kõnehinna lähtestamine *(Menüü 2.6)*

See võrgufunktsioon võimaldab teil näha kõnede maksumust. Seda menüüd ei pruugi olla sõltuvalt teie SIM-kaardist.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Viimase kõne hind: näitab viimase väljunud kõne maksumust.

Kokku hind: näitab võetud kõnede kogumaksumust pärast loenduri viimast nullimist. Kui kogumaksumus ületab valikus **Määra maks hind** määratud maksimaalse maksumuse, ei saa te enam helistada, kuni olete loenduri nullinud.

Max hind: näitab valikus **Määra maks hind** määratud maksimaalset maksumust. Vt. allpool.

Lähtesta loendurid: võimaldab maksumuse loendurit nullida. Te peate esmalt sisestama oma PIN2-koodi (vt. lk 141) ning vajutama valikuklahvi **OK** või klahvi *i*.

Määra maks hind: võimaldab teil sisestada maksimaalse maksumuse oma kõnedele. Te peate esmalt sisestama oma PIN2-koodi (vt. lk 141) ning vajutama valikuklahvi **OK** või klahvi *i*.

Hind/Üksus: võimaldab määrata ühiku hinna, mida kasutatakse teie kõnede maksumuse arvutamiseks. Te peate esmalt sisestama oma PIN2-koodi (vt. lk 141) ning vajutama valikuklahvi **OK** või klahvi *i*.

Heliseaded

Te saate kasutada helide seadistamise funktsiooni mitmesuguste seadistuste kohandamiseks, näiteks:

- helina meloodia, helitugevus ja tüüp.
- helid, mis kostavad klahvidele vajutamisel, sõnumite saabumisel või telefoni sisse/välja lülitamisel.
- märguendetooni kõne ajal iga minuti järel, kui teete vea või kui teie kõne ühendatakse süsteemiga.

Märkus: Kui telefon on vaikses režiimis (vaadake lk 29), ei saa te heli seadistusi muuta.

Helinatoon *(Menüü 3.1)*

See menüü võimaldab teil valida helina meloodia.

Te saate valida paljude erinevate meloodiate hulgast. Kui olete laadinud helisid alla WAP-brauserist või valikulisest EasyGPRS programmist, saate te neid selles menüüs kasutada.

Helina tugevus *(Menüü 3.2)*

See menüü võimaldab teil valida helinale ühe viiest tasemest.

Kasutage helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks nooleklahve üles või alla või helitugevuse klahve telefoni vasakul küljel.

Häire tüüp *(Menüü 3.3)*

See menüü võimaldab teil täpsustada, kuidas te soovite, et teile saabuvatest kõnedest märku antaks.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Ainult valgus: teenusetuli vilgub; telefon ei helise ega värise.

Meloodia: telefon heliseb, kasutades valitud helinatooni või märguandemeloodiat.

Värin: telefon väriseb, kuid ei helise.

Värin+meloodia: telefon esmalt väriseb kolm korda ning hakkab seejärel helisema.

Klahvi toon *(Menüü 3.4)*

See menüü võimaldab teil valida tooni, mis kostab klahvidele vajutamisel.

Heli välja lülitamiseks valige **Väljas**.

Sõnumi toon *(Menüü 3.5)*

See menüü võimaldab teil valida, kuidas telefon teid uue sõnumi saabumisel teavitab.

SMS-toon *(Menüü 3.5.1)*

Uutest SMS-sõnumitest teavitamiseks on valida kolme võimaluse vahel:

Väljas: telefon ei kasuta SMS-tooni.

Ainult valgus: teenusetuli vilgub.

Värin: telefon väriseb.

Üks piiks: telefon teeb ühe piiksu.

SMS toon x: telefon kasutab ühte mitmest SMS-toonist.

SMS-CB-toon *(Menüü 3.5.2)*

Uutest võrguteadetest (CB) teavitamiseks on valida kolme võimaluse vahel:

Väljas: telefon ei kasuta CB-tooni.

Ainult valgus: teenusetuli vilgub.

Värin: telefon väriseb.

Üks piiks: telefon teeb ühe piiksu.

SMS-CB toon x: telefon kasutab ühte mitmest CB-toonist.

MMS toon *(Menüü 3.5.3)*

Uutest MMS-sõnumitest teavitamiseks on valida kolme võimaluse vahel:

Väljas: telefon ei kasuta MMS-tooni.

Ainult valgus: teenusetuli vilgub.

Värin: telefon väriseb.

Üks piiks: telefon teeb ühe piiksu.

MMS toon x: telefon kasutab ühte mitmest MMS-toonist.

Kordus *(Menüü 3.5.4)*

Selles menüüs saate määrata, kui tihti telefon teid uuest sõnumist teavitab.

Võimalikud valikud on **Korra** ja **Perioodiline**.

Toide sees *(Menüü 3.6)*

See menüü võimaldab teil valida meloodia, mis kostab telefoni sisse ja välja lülitamisel.

Heli välja lülitamiseks valige **Väljas**.

Alarm kõne ajal *(Menüü 3.7)*

See menüü võimaldab teil valida, kas telefon informeerib teid käimasoleva kõne ajal saabunud sõnumist või meeldetuletusest.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Väljas: telefon ei anna aktiivselt märku saabunud sõnumitest või meeldetuletustest. Ta vaid kuvab vastava teate.

Sees: telefon teeb piiksu ning kuvab vastava teate.

Lisatoonid *(Menüü 3.8)*

Te saate kohandada telefoni lisatoone.

Et lülitada konkreetne toon	**Vajutage**
sisse	valikuklahvi **Märgi** või klahvi *i*. Valiku ees on "linnuke".
välja	valikuklahvi **Ära mär** või klahvi *i*. "Linnukest" enam ei ole.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Tõrketoon: määrab, kas telefon teavitab teid veast või mitte.

Minutipiiks: määrab, kas telefon piiksub iga väljuva kõne minuti järel, et hoida teid kursis kõne kestusega, või mitte.

Ühendustoon: määrab, kas telefon annab piiksuga märku, kui teie kõne süsteemiga ühendub, või mitte.

Telefoni seaded

Paljusid telefoni omadusi saab kohandada teie eelistustega. Kõigile neile funktsioonidele pääseb ligi menüüs **Telefoni seaded**.

Aktiveeri infrapuna *(Menüü 4.1)*

See funktsioon võimaldab andmeid saata ja vastu võtta infrapunaliidese kaudu. Infrapunaliidese kasutamiseks peate:

- konfigureerima ja aktiveerima oma arvuti IrDA-ühilduva infrapunapordi.
- aktiveerima telefoni infrapunapordi; ekraanile ilmub IrDA tähis ( ).
- joondama telefoni ja arvuti IrDA pordid.

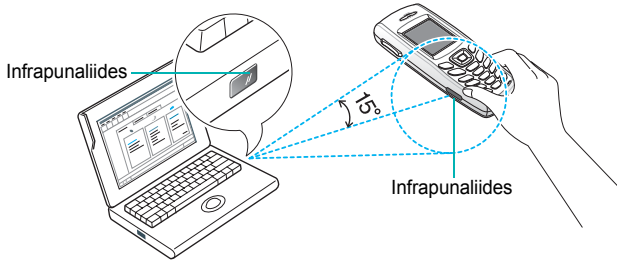

Ühendus on andmeedastuseks valmis.

Kui telefoni ja IrDA-ühilduva seadme vahel ei ole sidet 30 sekundi jooksul pärast funktsiooni aktiveerimist, lülitub funktsioon automaatselt välja.

Märkus: Kasutage optimaalseks tööks valikulist andmesidekaablit. Te saate osta selle oma kohalikult Samsungi edasimüüjalt.

Kuvaseaded *(Menüü 4.2)*

Selles menüüs saate te muuta erinevaid ekraani või taustavalgustuse seadeid.

Taustpilt *(Menüü 4.2.1)*

See menüü võimaldab muuta ooterežiimis kuvatavat taustpilti.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Taustpiltide loend: te saate valida ooterežiimi ekraanil kuvatava taustapildi.

Taustapildi muutmiseks:

1. Sirvige nimekirja nooleklahviga üles või alla.

   Te saate valida erinevate eelsalvestatud piltide vahel. Te saate valida ka tühja tausta ja mistahes Internetist WAP-brauseri või valikulise EasyGPRS programmiga alla laaditud või sõnumiga saabunud kujutise.

2. Kui soovitud kujutis on märgistatud, vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi *i*.

3. Kui pilti kuvatakse, vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi *i*, et kuvada pilti ooterežiimi ekraanil.

Tekstinäidik: te saate määrata, kas telefon kuvab ooterežiimi ekraani kellaaega ja kuupäeva.

Menüü stiil *(Menüü 4.2.2)*

See menüü võimaldab teil valida menüü kuvamise stiili. Te saate valida **Riba laad**, **Lehe laad** või **Rattrui stiil**.

Nuppude automaatlukustus *(Menüü 4.2.3)*

See menüü võimaldab teil panna telefoni automaatselt lukustama klaviatuuri, kui etteantud aja jooksul ühtki klahvi ei vajutata. See funktsioon võimaldab vältida juhuslikke klahvivajutusi.

Selle funktsiooni kasutamiseks valige ajavahemik, mille järel telefon klaviatuuri lukustab.

Kui te ei soovi seda funktsiooni kasutada, valige **Väljas**.

Märkus: Te saate klaviatuuri lukustada ka käsitsi. Lisainformatsiooni vaadake lk 22.

Taustvalgus *(Menüü 4.2.4)*

Te saate valida ajavahemiku, mille jooksul taustavalgus põleb. Taustavalgus lülitub sisse klahvide vajutamisel või kõne või sõnumi saabumisel ning jääb põlema määratud ajaks.

Teenuse indikaator *(Menüü 4.2.5)*

See menüü võimaldab teil valida, kas kasutada teenusetuld või mitte, ning mis värviga see vilgub.

Valige üks seitsmest värviseadest. Kui telefon on kasutusvalmis, vilgub teenusetuli vastava värviga.

Kui te ei soovi teenusetuld kasutada, valige **Väljas**.

Graafiline logo *(Menüü 4.2.6)*

See menüü võimaldab teil kuvada teenusepakkuja nime asemel tema logo.

Väljas: ooterežiimis kuvatakse teenusepakkuja nime.

Sees: ooterežiimis kuvatakse telefoni mällu talletatud teenusepakkuja logo; kui mällu ei ole logo talletatud, kuvatakse teenusepakkuja nimi.

Tervitustekst *(Menüü 4.3)*

See menüü võimaldab teil määrata tervituse, mida telefoni sisselülitamisel lühidalt kuvatakse.

Lisainformatsiooni märkide sisestamise kohta vaadake lk 43.

Oma number *(Menüü 4.4)*

See funktsioon on abivahend, mida te saate kasutada, et kontrollida vajadusel oma telefoninumbreid.

Te saate:

- määrata nime igale SIM-kaardile registreeritud oma telefoninumbrile.
- muuta nimesid ja numbreid.

Siin tehtud muudatused ei mõjuta kuidagi tegelikke abonendi numbreid SIM-kaardil.

Keel *(Menüü 4.5)*

Te saate valida ekraani keele. Kui keeleks on valitud **Automaatne**, valitakse keel automaatselt vastavalt kasutatava SIM-kaardi keelele.

Märkus: Olenevalt teie asukohariigist, teenusepakkujast või telefoni tarkvara versioonist ei pruugita kuvada valikut **Automaatne**.

Turvalisus *(Menüü 4.6)*

Turvafunktsioon võimaldab teil piirata telefoni kasutamist teatud inimeste ja kõnetüüpidega.

Teie telefoni funktsioone kaitstakse mitmesuguste koodide ja paroolidega. Neid kirjeldatakse järgmistes lõikudes. Vaadake ka lk. 139-142.

PIN-kontroll *(Menüü 4.6.1)*

Kui PIN-koodi kontrollimise funktsioon on aktiveeritud, peate sisestama oma PIN-koodi iga kord, kui te telefoni sisse lülitate. Sellest johtuvalt ei saa inimesed, kellel teie PIN-koodi ei ole, telefoni ilma teie loata kasutada.

Märkus: Enne PIN-koodi kontrolli funktsiooni desaktiveerimist peate te sisestama oma PIN-koodi.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Keela: telefon ühendub kohe sisselülitamisel võrku.

Luba: te peate sisestama iga kord PIN-koodi, kui te telefoni sisse lülitate.

Muuda PIN *(Menüü 4.6.2)*

See funktsioon võimaldab teil muuta kehtiv PIN-kood uue vastu, tingimusel, et PIN-koodi kontrolli funktsioon on aktiveeritud. Enne, kui saate määrata uue PIN-koodi, peate sisestama kehtiva koodi.

Kui olete uue PIN-koodi sisestanud, palutakse teilt sisestada see kinnituseks veel kord.

Telefoni lukk *(Menüü 4.6.3)*

Kui telefoni luku funktsioon on aktiveeritud, on telefon lukustatud ning te peate sisestama 4 kuni 8 numbrilise telefoni parooli iga kord, kui te selle sisse lülitate.

Vaikimisi parooliks on tehases määratud "00000000". Telefoni parooli muutmiseks vaadake menüüd **Muuda parool** (**Menüü 4.6.4**) allpool.

Kui õige parool on sisestatud, saate te telefoni kasutada kuni selle väljalülitamiseni.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Keela: te ei pea telefoni sisselülitamisel parooli sisestama.

Luba: te peate telefoni sisselülitamisel parooli sisestama.

Muuda parool *(Menüü 4.6.4)*

Parooli muutmise funktsioon võimaldab teil vahetada kehtiv parool uue vastu. Enne, kui saate määrata uue parooli, peate sisestama kehtiva.

Vaikimisi parooliks on tehases määratud "00000000". Kui olete uue parooli sisestanud, palutakse teilt sisestada see kinnituseks veel kord.

Privaatsus *(Menüü 4.6.5)*

Seda menüüd kasutades saate te lukustada oma meediasisu, näiteks multimeediasõnumeid, häälmärkmeid, pilte, helisid. Kui olete sisu lukustanud, peate vastavatesse menüüdesse sisenemiseks sisestama telefoni parooli.

Et	Vajutage
valida objekt lukustamiseks	nooleklahvi üles või alla. Kogu sisu lukustamiseks valige **Kõik**.
märgistamiseks või märgistuse eemaldamiseks	*i* klahvi.
lukustada märgistatud objektid	valikuklahvi **OK**.

Kui telefon küsib teilt parooli, sisestage see ning vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi *i*.

Märkus: Vaikimisi parooliks on tehases määratud "00000000". Et seda parooli muuta, vaadake lk 101.

SIM-lukk *(Menüü 4.6.6)*

Kui SIM-lukk on aktiveeritud, töötab teie telefon vaid käesoleva SIM-kaardiga. Muu SIM-kaardi kasutamiseks peate sisestama SIM-luku koodi.

Kui olete uue lukukoodi sisestanud, palutakse teilt sisestada see kinnituseks veel kord.

SIM-kaardi avamiseks peate te sisestama SIM-luku koodi.

FDN-režiim *(Menüü 4.6.7)*

FDN (Määratud numbrite) režiim, kui SIM-kaart seda toetab, võimaldab teil piirata väljuvaid kõnesid piiratud numbrivalikuga.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Keela: te saate helistada mistahes numbrile.

Luba: te saate helistada vaid telefoniraamatusse salvestatud numbritele. Te peate sisestama PIN2-koodi.

Märkus: Mitte igal SIM-kaardil ei ole PIN2-koodi. Kui teie SIM-kaardil seda ei ole, siis seda menüüd ei kuvata.

Muuda PIN2 *(Menüü 4.6.8)*

PIN2-koodi muutmise funktsioon võimaldab teil vahetada kehtiv PIN2-kood uue vastu. Enne, kui saate määrata uue PIN2-koodi, peate sisestama kehtiva koodi.

Kui olete uue PIN2-koodi sisestanud, palutakse teilt sisestada see kinnituseks veel kord.

Märkus: Mitte igal SIM-kaardil ei ole PIN2-koodi. Kui teie SIM-kaardil seda ei ole, siis seda menüüd ei kuvata.

Lisaseaded *(Menüü 4.7)*

Te saate lülitada automaatse uuestivalimise või –vastamise funktsiooni sisse või välja.

Et lülitada funktsioon	Vajutage
sisse	Valikuklahvi **Märgi** või klahvi . Valiku ees on "linnuke".
välja	Valikuklahvi **Ära märgi** või klahvi . "Linnukest" enam ei ole.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Automaatkordus: see menüü võimaldab panna telefoni pärast kõne ebaõnnestumist numbrit kuni kümme korda uuesti valima.

Märkus: Ürituste vaheline aeg varieerub.

Suvaklahvivastus: see menüü võimaldab teil vastata saabuvale kõnele vajutades suvalist klahvi, v.a. klahvi või valikuklahvi **Keeldu**. Kõnest keeldumiseks vajutage klahvi või valikuklahvi **Keeldu**.

Kui see valik ei ole märgistatud, saate vastata vaid klahviga või valikuklahviga **Nõustu**.

Otsetee *(Menüü 4.8)*

Nooleklahve kasutatakse kiirvaliku klahvidena. Ooterežiimis pääsete nende abil otse konkreetsetesse menüüdesse.

Kiirvaliku määramiseks klahvile:

1. Valige klahv, mida kasutada kiirvaliku klahvina, vajutades nooleklahvi üles või alla, ning vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi .
2. Valige klahvile määratav menüü, vajutades nooleklahvi üles või alla.

   Märkus: Kiirvaliku klahvi desaktiveerimiseks valige võimalus **Pole**.
3. Vajutage valiku salvestamiseks valikuklahvi **Vali** või klahvi .

Taasta algseaded *(Menüü 4.9)*

Te saate lihtsalt taastada telefoni algseaded.

Sisestage telefoni lähtestamiseks telefoni 4 kuni 8 kohaline parool ning vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi .

Märkus: Vaikimisi parooliks on tehases määratud "00000000". Et seda parooli muuta, vaadake lk 101.

Kalendermärkmik

Kalendermärkmik võimaldab teil:

- määrata alarm nii, et telefon heliseb konkreetsel ajal, et meenutada teile kohtumist.
- vaadata kalendrit ja organiseerida oma ajakava.
- seadistada kuupäeva ja kellaaega.
- defineerida tööde loend.
- salvestada häälmärkmeid.
- kasutada telefoni kalkulaatorina matemaatilisteks põhiteheteks või valuuta konverteerimiseks.

Alarm *(Menüü 5.1)*

See funktsioon võimaldab teil:

- määrata alarmi konkreetseks ajaks helisema.
- määrata telefoni automaatselt sisse lülituma ning alarmi helisema isegi, kui telefon on välja lülitatud.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Korra: alarm heliseb vaid korra ning lülitub siis välja.

Igapäevane: alarm heliseb iga päev samal ajal.

Hommikune kõne: alarm heliseb, et teid hommikul äratada.

Alarmi seadistamiseks:

1. Valige seadistatava alarmi tüüp ning vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi *i*.
2. Sisestage alarmi aeg.

   Märkus: Teie telefon kasutab vaikimisi 24-tunnist kellaaja vormingut. Et vormingut muuta, vaadake lk 111.

   Kui soovite kasutada alarmi valikuid, vajutage valikuklahvi **Valikud**. Valida saab järgmiste valikute seast:

   - **Eemalda alarm**: desaktiveerib valitud alarmi.
   - **Alarmiheli seaded**: võimaldab teil valida alarmi meloodiat.
3. Vajutage klahvi *i*.
4. Kui kellaaja vorming nõuab, valige **AM** või **PM** ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
5. Kui valite sammus 1 **Hommikune kõne**, valige kordus, **Esmaspäevast reedeni** või **Esmaspäevast laupäevani**, ning vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi *i*.

Alarmi peatamiseks selle kõlamise ajal vajutage üht helitugevuse klahvidest või valikuklahvi **Välju**, klahvi **C** või klahvi .

Eemalda alarm: desaktiveerib kõik alarmi seaded.

Automaattoide: kui selle valiku väärtuseks on määratud **Luba**, heliseb alarm määratud ajal, isegi kui telefon on välja lülitatud.

Kui menüüvaliku määranguks on **Keela**, ning telefon on määratud ajal välja lülitatud, siis alarm ei helise.

Kalender *(Menüü 5.2)*

Kalendrifunktsiooniga saate te:

- vaadata kalendrit ja kontrollida oma memosid.
- kirjutada memosid, et järgida oma ajakava.
- määrata meeldetuletuseks helisignaali.

Kalendri vaatamine

Kui valite menüü **Kalender** (**Menüü 5.2**), kuvatakse kalender, tänane päev ees. Kui vajutate valikuklahvi **Valikud**, on teie käsutuses järgmised valikud:

Otsi kõik: kuvab kõik memod alates vanimast, olenemata päevast. Kasutage memode sirvimiseks nooleklahve vasakule või paremale.

Kustuta kõik: võimaldab teil kustutada kõik memod. Teilt palutakse tegevuse kinnitust.

Ava kuupäev: võimaldab teil minna kindlale kuupäevale.

Välju: väljub kalendrist ning naaseb ooterežiimi.

Memo kirjutamine

Kalendrisse saab salvestada kuni 100 memot. Ühele päevale võib salvestada mitu memot.

Memo kirjutamiseks või muutmiseks kindlal kuupäeval:

1. Valige kuupäev kalendrist nooleklahvide abil.

   Märkus: Et hüpata eelmisele või järgmisele kuule, vajutage helitugevuse klahve telefoni vasakul küljel.

2. Vajutage klahvi *i*.

   Kuvatakse tühi memoekraan, kuhu saate oma memo sisestada.

3. Sisestage oma memo ning vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi *i*.

   Märkus: Lisainformatsiooni märkide sisestamise kohta vaadake lk 43.

   Teilt küsitakse, kas soovite määrata alarmi.

4. Kui soovite, et alarm heliseks valitud päeval, vajutage klahvi *i*.

   Vastasel juhul vajutage valikuklahvi **Hüppa**. Memo on salvestatud.

5. Kui vajutasite klahvi *i*, sisestage alarmi kellaaeg ning vajutage klahvi *i*.

   Märkus: Teie telefon kasutab vaikimisi 24-tunnist kellaaja vormingut. Et vormingut muuta, vaadake lk 111.

   Te saate valida alarmile ka meloodia vajutades valikuklahvi **Meloodia**.

6. Kui kellaaja vorming nõuab, valige **AM** või **PM** ning vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi *i*.

Kuupäev muutub kalendris roheliseks, andes märku, et sellel on memo.

Memo vaatamine

Kui valite päeva, millel on üle ühe memo, kuvatakse selle uusimat memo.

Sel juhul saate te vaadata muid memosid kasutades nooleklahve üles või alla.

Vajutades valikuklahvi **Valikud** või klahvi *i*, pääsete te ligi järgmistele valikutele:

Uus: võimaldab teil lisada uue memo.

Muuda: võimaldab memo teksti muuta.

Alarm: võimaldab määrata alarmi kindlal ajal helisema, et meenutada teile memo. Kui olete juba määranud memole alarmi, saate seda muuta või kustutada.

Kustuta: kustutab memo.

Kopeeri: võimaldab teil kopeerida memo teisele kuupäevale.

Teisalduskoht: võimaldab teil memo kuupäeva muuta.

Kell ja kuupäev *(Menüü 5.3)*

See menüü võimaldab teil muuta kuvatud jooksvat kellaaega ja kuupäeva. Te võite ka saada teada, mis on kell mujal maailmas.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Sisesta aeg: võimaldab teil sisestada jooksva aja. Te saate valida kellaaja vormingu menüüs **Kellaajavorming** (**Menüü 5.3.4**).

Märkus: Enne kellaaja seadistamist peate te täpsustama ajavööndi menüüs **Ajavöönd** (**Menüü 5.3.3**). Vaadake järgmist lehekülge.

Sisesta kuupäev: võimaldab teil sisestada päeva, kuu ja aasta.

Ajavöönd: võimaldab teil kasutades nooleklahve vasakule ja paremale saada teada, mis on kell mujal maailmas.

Ekraan kuvab:

- linna nime.
- jooksva kuupäeva ja aja.
- ajavahe valitud linna ja teie ajavööndi vahel, kui teie kohalik ajavöönd on määratud (vaadake üksikasju allpool).

Oma ajavööndi valimiseks:

1. Valige oma ajavööndile vastav linn, vajutades nooleklahve vasakule või paremale.

   Kuvatakse kohalik kuupäev ja kellaeg.

2. Vajutage valikuklahvi **Määra** või klahvi **i**.

Kellaajavorming: võimaldab teil vahetada aja vorminguks **12 tundi** või **24 tundi**.

Kalkulaator *(Menüü 5.4)*

Selle funktsiooni abil saate te kasutada oma telefoni kalkulaatorina. Kalkulaator hõlmab põhilisi aritmeetilisi funktsioone: liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine.

1. Sisestage numbriklahvidelt esimene number.

   Märkused:

   - Et nihutada kursorit vasakule või paremale, vajutage klahvi * või #.
   - Et lisada detsimaaleraldaja või sulud, vajutage vasakule valikuklahvi, kuni ilmub soovitud sümbol.

2. Vajutage paremale valikuklahvi, kuni ilmub soovitud aritmeetiline sümbol: **+** (liitmine), **-** (lahutamine), * (korrutamine), **/** (jagamine).

3. Sisestage teine arv.

4. Tulemuse nägemiseks vajutage klahvi **i**.

5. Korrake samme 1 kuni 4 nii palju kordi kui vaja.

Tööde loend *(Menüü 5.5)*

See funktsioon võimaldab teil:

- sisestada ülesannete loendi, mis tuleb täita.
- määrata igale ülesandele prioriteedi ja tähtaja.
- sorteerida ülesandeid prioriteedi ja oleku järgi.

Tööde loendi loomine

1. Vajutage valikuklahvi **Uus** või klahvi ℹ.
2. Sisestage esimene ülesanne.

   Märkus: Lisainformatsiooni märkide sisestamise kohta vaadake lk 43.
3. Vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi ℹ.
4. Valige nooleklahvidega üles ja alla kõrge, normaalne või madal prioriteet ning vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi ℹ.
5. Sisestage tähtaeg ja vajutage klahvi ℹ.

   Kui te ei soovi tähtaega määrata, vajutage valikuklahvi **Hüppa**.

Tööde loendi muutmine

Kui valite menüü **Tööde loend** (**Menüü 5.5**), kuvatakse jooksev sisu koos linnukestega, mis tähistavad, kas töö on tehtud, ja selle prioriteedi tasemega; = kõrge, = normaalne ja = madal.

Et vaadata ülesande detaile, valige see nimekirjast. Te saate töid sirvida nooleklahvidega üles või alla.

Vajutage töö staatuse muutmiseks klahvi ✳, et märkida töö käesolevast hetkest tehtuks.

Vajutades nimekirja või ülesande vaates valikuklahvi **Valikud** või klahvi ℹ, pääsete ligi järgmistele valikutele:

Uus: võimaldab teil lisada uue ülesande.

Märgista: võimaldab muuta valitud ülesande staatust kas **Tehtud** või **Ennista**.

Muuda: võimaldab muuta valitud ülesande teksti, prioriteeti ja/või tähtaega.

Sorteeri: võimaldab sorteerida olemasolevaid ülesandeid prioriteedi või staatuse järgi. Valige sorteerimiskriteerium (**Kõrge**, **Madal**, **Tehtud** või **Ennista**).

Kopeeri: teeb valitud ülesandest koopia.

Kopeeri kalendrisse: võimaldab kopeerida valitud ülesande kalendri memona. Te saate muuta ülesande teksti ja tähtaega ning lisada alarmi.

Kustuta: kustutab valitud ülesande.

Kustuta kõik: võimaldab teil kustutada kõik ülesanded.

Välju: väljub tööde loendist.

Häälmemo *(Menüü 5.6)*

Te saate salvestada häälmemosid. Pärast salvestamist saate te saata memo multimeediasõnumiga teistele inimestele.

Diktofon *(Menüü 5.6.1)*

See menüü võimaldab teil salvestada uue memo. Kui valite selle võimaluse, kuvab ekraan 30-sekundilise taimeri.

1. Salvestamise alustamiseks vajutage valikuklahvi **Salvesta** või klahvi .
2. Salvestage memo rääkides mikrofoni.
3. Kui vajutate valikuklahvi **Stopp** või klahvi või lõpeb salvestusaeg, kuvatase järgmised valikud:
   - **Esita uuesti**: taasesitab teie memo.
   - **Lindista uuesti**: hülgab memo ning võimaldab teil salvestada uue.
   - **Salvesta**: võimaldab teil memo salvestada.
   - **Lõpeta**: tühistab salvestamise ning väljub menüüst **Diktofon**.
4. Memo salvestamiseks valige valikutest **Salvesta** ning vajutage valikuklahvi **Vali** või .
5. Vajutage vaikimisi nime kustutamiseks klahvi **C**, vajadusel sisestage memole nimi.

   Lisainformatsiooni märkide sisestamise kohta vaadake lk 43.
6. Vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi .

   Memo salvestatakse ning ekraan kuvab memo informatsiooni.

7. Vajutage valikuklahvi **Valikud** või klahvi , et kasutada järgmisi memo valikuid:
   - **Saada**: võimaldab teil saata memo MMS-funktsiooni abil teistele inimestele. Vaadake lisainformatsiooni sõnumi saatmise kohta lk 71.
   - **Nimeta ümber**: võimaldab teil memo nime muuta.
   - **Kustuta**: võimaldab memo kustutada.
8. Väljumiseks vajutage valikuklahvi või klahvi .

Häälvalimis loend *(Menüü 5.6.2)*

See menüü kuvab salvestatud häälmemode nimekirja. Leidke memo ning vajutage valikuklahvi **Valikud** või klahvi . Valida saab järgmiste valikute seast:

Esita: esitab memo.

Saada: võimaldab teil saata memo MMS-funktsiooni abil teistele inimestele. Vaadake lisainformatsiooni sõnumi saatmise kohta lk 71.

Nimeta ümber: võimaldab teil memo nime muuta.

Atribuudid: kuvab informatsiooni memo kohta, näiteks nimi, valmistamise kuupäev, salvestuse kestus ja faili suurus.

Kustuta: võimaldab memo kustutada.

Kustuta kõik *(Menüü 5.6.3)*

Selles menüüs saate te kustutada kõik oma häälmemod.

Kui ilmub kinnitust küsiv teade, vajutage valikuklahvi **Jah** või klahvi . Kui ilmub uus kinnitust küsiv teade, vajutage valikuklahvi **Jah** või klahvi .

Mälu olek *(Menüü 5.6.4)*

Te saate kontrollida kasutatud mälu mahtu ning häälmemode jaoks alles jäänud vaba mälu.

Ekraan kuvab kogu, vaba ja kasutatud mälu, k.a. salvestatud memode arv ja lisada võimalike memode arv. Sirvige ekraani nooleklahvidega üles või alla.

Valuutakursid *(Menüü 5.7)*

Seda menüüd kasutades saate te valuutat konverteerida.

1. Sisestage lähtevaluuta kehtiv vahetuskurss ja vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi *i*.

   Te saate sisestada detsimaaleraldaja klahviga #.

2. Sisestage konverteeritav summa ning vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi *i*.

   Kuvatakse sisestatud summa ja selle ekvivalentväärtus.

3. Vajutage valuuta konverteerijast väljumiseks valikuklahvi **Välju**.

Võrguteenused

Need menüüfunktsioonid on võrguteenused. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga, et kontrollida nende saadavust ning tellige need, kui soovite.

Kõne suunamine *(Menüü 6.1)*

See võrguteenus võimaldab suunata saabuvad kõned ümber teie antud numbrile.

Näide: Te soovite suunata oma ärikõned puhkuse ajaks oma kolleegile.

Kõne suunamisvõimaluste määramiseks:

1. Valige suunamise tüüp nooleklahvidega üles või alla ning vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi *i*.

   Valida saab järgmiste valikute seast:

   - **Suuna alati**: kõik kõned suunatakse.
   - **Kinni**: kõned suunatakse, kui teil on juba teine kõne pooleli.
   - **Pole vastust**: kõned suunatakse, kui te ei vasta telefonile.
   - **Kättesaamatu**: kõned suunatakse, kui olete levist väljas või telefon on välja lülitatud.
   - **Tühista kõik**: kõik kõne suunamise võimalused tühistatakse.

2. Valige kõne tüüp, tava- või andmesidekõne, nooleklahvidega üles või alla ning vajutage seejärel valikuklahvi **Vali** või klahvi *i*.

   Kuvatakse kehtiv olek. Kui valik on juba määratud, kuvatakse number, millele kõned on suunatud.

3.

Et	Vajutage
aktiveerida kõnede suunamine	Valikuklahvi **Aktiveeri**. Minge edasi sammu 4 juurde.
muuta numbrit, millele suunata	Klahvi i. Minge edasi sammu 4 juurde.
desaktiveerida kõnede suunamine	Valikuklahvi **Kõrvalda**.

4. Sisestage number, millele kõned suunata ning vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi i.

   Rahvusvahelise suunanumbri sisestamiseks hoidke all klahvi **0**, kuni ekraanile ilmub märk **+**.

5. Kui valite sammus 1 **Pole vastust**, valige ajavahemik, mille jooksul võrk ootab enne kõnesuunamist, ning vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi i.

   Telefon saadab teie seaded võrgule ning kuvatakse võrgu kinnitus.

Kõnepiirang *(Menüü 6.2)*

Kõnede piiramise võrguteenus võimaldab teil oma kõnesid piirata.

Kõne piiramisvõimaluste määramiseks:

1. Valige piiramise tüüp nooleklahvidega üles või alla ning vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi i.

   Valida saab järgmiste valikute seast:

   - **Kõik väljuvad**: helistada ei saa.
   - **Rahvusvahelised**: rahvusvahelisi kõnesid ei saa võtta.
   - **Rahvusvah va koju**: olles välismaal saab helistada ainult asukohariiki ja kodumaale, kus asub teie koduvõrk.
   - **Kõik saabuvad**: kõnesid ei saa vastu võtta.
   - **Saabuvad välismaal**: kui kasutate telefoni väljaspool koduvõrku, ei saa kõnesid vastu võtta.
   - **Tühista kõik**: kõik kõnepiirangud tühistatakse; helistada ja kõnesid vastu võtta saab normaalselt.
   - **Muuda piiranguparool**: Te saate seda valikut kasutades määrata ja muuta teenusepakkujalt saadud kõnepiirangu parooli.

2. Valige kõne tüüp, tava- või andmesidekõne, nooleklahvidega üles või alla ning vajutage seejärel valikuklahvi **Vali** või klahvi i.

3. Vajutage oma seadete kinnitamiseks valikuklahvi **Aktiveeri**.

4. Sisestage oma teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parool.

   Telefon saadab teie seaded võrgule ning kuvatakse võrgu kinnitus.

Et desaktiveerida kindlad kõnepiirangu seaded:

1. Valige tühistatav piirangu valik.
2. Valige kõnede tüüp, mille kohta see kehtib.
3. Vajutage valikuklahvi **Desaktiveeri**.
4. Sisestage oma teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parool.

   Telefon saadab teie seaded võrgule ning kuvatakse võrgu kinnitus.

Koputus *(Menüü 6.3)*

See võrguteenus teavitab teid teise kõne ajal sellest, kui keegi üritab teile helistada.

Te saate määrata eraldi koputusvõimalused tava- ja/või andmesidekõnede jaoks.

Koputusvõimaluste määramiseks:

1. Valige ülemise või alumise nooleklahviga kõnede tüüp, millele soovite koputust rakendada (tava- või andmesidekõne), ning vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi **i**.

   Ekraan informeerib teid, kas koputus on aktiveeritud või desaktiveeritud.

2. Te saate koputuse vajadust mööda aktiveerida või desaktiveerida, kasutades vastavalt valikuklahve **Aktiveeri** või **Desaktiveeri**.

   Et naasta eelmisele ekraanile, vajutage valikuklahvi **Välju**.

Te saate koputuse desaktiveerida ka valides valiku **Tühista kõik**.

Võrgu valimine *(Menüü 6.4)*

Võrgu valimise funktsioon võimaldab teil automaatselt või käsitsi valida kasutatavat võrku, kui viibite väljaspool koduvõrgu ala.

Märkus: Te saate valida koduvõrgust erineva võrgu ainult juhul, kui nende vahel on kehtiv roaming-leping.

Et määrata võrgu automaatne või käsitsi valimine roamingul:

1. Vajutage nooleklahvi üles või alla, kuni märgistate sobiva valiku ning vajutage seejärel valikuklahvi **OK** või klahvi **i**.

   Kui valite **Automaatne**, võtab telefon roamingul ühendust esimese kättesaadava võrguga.

   Kui valite **Käsitsi**, minge sammu 2 juurde.

2. Vajutage nooleklahvi üles või alla, kuni märgistate soovitud võrgu ning vajutage seejärel valikuklahvi **OK** või klahvi **i**.

   Telefon otsib seda võrku ning ühendub sellega.

Helistaja ID *(Menüü 6.5)*

Te võite takistada oma telefoninumbri kuvamist helistatava isiku telefonil.

Märkus: Mõned võrgud ei luba kasutajal seda seadet muuta.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Vaikimisi: kasutatakse võrgu pakutavat vaikimisi seadet.

Peida number: helistatava telefon ei näita teie numbrit.

Saada number: teie number saadetakse iga kord, kui helistate.

Piiratud kasutajarühm (PKR) *(Menüü 6.6)*

See võrguteenus võimaldab piirata saabuvaid ja väljuvaid kõnesid valitud kasutajarühmaga. Te saate luua kuni 10 kasutajarühma.

Küsige üksikasju piiratud kasutajarühma loomise ja kasutamise kohta oma teenusepakkujalt.

Näiteks: Firma annab oma töötajatele SIM-kaardid ning soovib, et väljuvad kõned läheks vaid sama meeskonna liikmetele.

Piiratud kasutajarühma aktiveerimine

Te saate siseneda PKR funktsiooni, kui valite menüü **Piiratud kasutajarühm**. Vajutades valikuklahvi **Vali** või klahvi **i**, pääsete te ligi järgmistele valikutele:

Registriloend: võimaldab teil loetleda, lisada või kustutada PKR registrinumbreid. Ekraanile ilmub PKR kehtiva registri loend. Lisage uus PKR vastavalt teenusepakkuja nõuannetele või kustutage grupp.

Et	Vajutage
sirvida olemasolevaid PKR registreid	nooleklahvi üles või alla.
lisada uus PKR register	Valikuklahvi **Valikud** või klahvi **i**, valige valik **Lisa** ning sisestage register.
kustutada PKR-registri	Valikuklahvi **Valikud** või klahvi **i** ning valige **Kustuta**.
aktiveerida PKR register	Valikuklahvi **Valikud** või klahvi **i** ning valige **Aktiveeri**.

Välisjuurdepääs: võimaldab teil lubada või keelata kõnesid numbritele väljaspool piiratud kasutajarühma. See funktsioon sõltub teie PKR abonendi olemusest. Uurige teenusepakkujalt järele.

Vaikerühm: Te saate leppida oma teenusepakkujaga kokku vaikimisi PKRi. Kui olete seda teinud, saate lubada valiku **Vaikerühm** oma telefonis. Helistamisel pakutakse teile nimekirjast valimise asemel vaikerühma kasutamist.

Desaktiveeri: desaktiveerib PKR funktsiooni. See menüü ilmub vaid siis, kui vaikerühm on lubatud ning PKR register valitud.

Ajaviide

Menüü **Ajaviide** sisaldab mitmeid ajaviitevalikuid.

WAP-brauser *(Menüü 7.1)*

Teie telefon on varustatud WAP (Wireless Application Protocol) brauseriga, et võimaldada teile juurdepääsu ja navigeerimist veebis (Wireless Web) oma telefoni kaudu.

Kodu *(Menüü 7.1.1)*

Selle menüü valimine ühendab telefoni võrku ning laadib veebiteenuse pakkuja kodulehekülje. Te võite vajutada ooterežiimis ka klahvi *i*.

WAP-brauseri käivitumisel kuvatava kodulehekülje sisu sõltub teie veebiteenuse pakkujast. Kasutage ekraani sirvimiseks nooleklahve üles ja alla.

Märkus: Et minna käivitamisel kuvatavale koduleheküljele mistahes muult ekraanilt WAP-brauseris, kasutage valikut **Kodu**. Lisainformatsiooni WAP-brauseri menüü kohta vaadake lk 126.

WAP-brauserist väljumine

Te saate brauserist alati väljuda hoides lihtsalt all klahvi ⏻.

Navigeerimine WAP-brauseris

Et	Vajutage
sirvida brauseri elemente	nooleklahvi üles või alla.
valida brauseri elementi	valikuklahvi **Valikud** ning valige võimalus **Vali**.
naasta eelmisele leheküljele	**C** klahvi või valikuklahvi **Valikud** ja siis valige **Tagasi**.
naasta käivitamisel laaditavale kodulehele	valikuklahvi **Menüü** ning valige **Kodu**. Lisainformatsiooni selle valiku kohta vaadake lk 126.

Teksti sisestamine WAP-brauseris

Kui teil palutakse sisestada teksti, ilmub ekraanile kehtiva tekstisisestusrežiimi indikaator. Tekstisisestusrežiimi muutmiseks vajutage üks või mitu korda klahvi *i*.

Valida saab järgmiste režiimide seast:

Suurtähed (**A**): võimaldab teil sisestada ülemise registri (suuri) inglise tähestiku tähti.

Väiketähed (**a**): võimaldab teil sisestada alumise registri (väikseid) inglise tähestiku tähti.

T9 režiim (**T9**): võimaldab teil sisestada inglise tähestiku tähti, vajutades iga tähe kohta klahvi üks kord. Selles režiimis saate te kasutada ainult klahvi **0**, et kuvada alternatiivseid sõnu. Registri muutmiseks, vajutage klahvi ✳.

Numbrid (**1**): võimaldab teil sisestada numbreid.

Brauseri menüüvalikute valimine ja kasutamine

WAP-brauseri kasutamisel on veebis navigeerimiseks kasutada mitmesugused menüüvalikud.

Menüüvalikule juurdepääsuks:

1. Vajutage valikuklahvi **Menüü**.

   Kuvatakse menüüloend.

2. Märgistage menüü, vajutades nooleklahvi üles või alla.

3. Valige võimalus vajutades klahvi **i** või valikuklahvi **Vali**.

4. Vajadusel valige sekundaarne alam-valik, kasutades nooleklahve üles või alla ning vajutage kinnituseks klahvi **i** või valikuklahvi **Vali**.

Märkus: Menüüd võivad erineda, sõltuvalt teie WAP-brauseri versioonist.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Järjehoidjad: kuvab järjehoidjate nimekirja. Te saate teha käesoleva lehe kohta järjehoidja või minna varem tehtud järjehoidjatega lehtedele.

Lae ümber: laeb kuvatud lehekülje uuesti.

Kodu: viib alati tagasi käivitamisel laaditavale veebiteenuse pakkuja koduleheküljele.

Ava URL: võimaldab teil käsitsi sisestada veebilehe URL-aadressi. Pärast aadressi sisestamiseks vajutage lehele minemiseks valikuklahvi **OK**.

Näita URL: näitab parajasti kuvatava veebilehe URL-aadressi. See võimaldab ka määrata kuvatav leht käivitamisel laaditavaks koduleheks.

Tühjenda vahemälu: kustutab vahemällu salvestatud informatsiooni, s.o. viimati külastatud veenilehed.

Turvainfo: näitab turvainformatsiooni, kui lähete traadita veebi, turvatud WAP-seaded aktiveeritud.

Sisendkaust: võimaldab teil lugeda veebiserverilt saabunud sõnumeid.

Kuva pilti: kuvab järjekorras aktiivse veebilehe pildid. Vajutage järgmiste piltide vaatamiseks valikuklahvi **Järgmine** või klahvi **i**.

Järjehoidjad *(Menüü 7.1.2)*

See menüü võimaldab salvestada kuni 16 teie lemmik-veebilehe URL-aadressid.

URL-aadressi salvestamiseks:

1. Valige tühi mälupesa ning vajutage valikuklahvi **Muuda** või klahvi **i**.

2. Sisestage aadress ning vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi **i**.

   Lisainformatsiooni märkide sisestamise kohta vaadake lk 43.

3. Sisestage objekti nimi ja vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi **i**.

Kui olete objekti salvestanud, pääsete vajutades valikuklahvi **Valikud** või klahvi **i**, ligi järgmistele valikutele:

Ava URL: viib teid kiiresti lehele.

Muuda: võimaldab teil muuta aadressi ja nime.

Kustuta: võimaldab aadressi kustutada.

http:// *(Menüü 7.1.3)*

See menüü võimaldab teil sisestada käsitsi veebilehe URL-aadress, millele soovite minna.

Lisainformatsiooni märkide sisestamise kohta vaadake lk 43.

WAP profiil *(Menüü 7.1.4)*

See menüü võimaldab teil määrata WAP-brauserile viis proxy-serverit. Võtke WAP-profiili detailide asjus ühendust oma teenusepakkujaga.

Igale serverile saab määrata järgmised valikud:

Profiili nimi: sisestage nimi, mille soovite HTTP-serverile omistada.

Kodulehe URL: määrake oma käivitamisel laaditava kodulehe aadress. Kui kuvatakse vaikimisi koduleht, saate te selle kustutada vajutades klahvi **C** ning sisestades oma valiku.

Turvalisus: valige andmeedastusrežiim. Valige **Turvaline**, et kaitsta oma andmeid volitamata juurdepääsu eest; vastasel juhul valige **Mitteturvaline**.

Kandja: valige kasutatav kandja igale võrguaadressi tüübile; **GPRS** või **Andmed**. Ülejäänud valikud sõltuvad kandja seadest.

Kui kandjaks on määratud **GPRS**:

IP aadress: sisestage WAP-lüüsi aadress, mida on vaja Internetiga ühendumiseks.

Kasutaja nimi: sisestage kasutaja ID, mida on vaja GPRS-võrguga ühendumiseks.

Parool: sisestage parool, mida on vaja GPRS-võrguga ühendumiseks.

APN: sisestage GPRS-võrgu lüüsiga ühendumiseks kasutatava pöörduspunkti nimi.

Kui kandjaks on määratud **Andmed**:

IP aadress: sisestage WAP-lüüsi aadress, mida on vaja Internetiga ühendumiseks.

Nimi: sisestage PPP-serveri kasutaja ID.

Parool: sisestage PPP-serveri parool.

Sissehelistusnumber: sisestage PPP-serveri telefoninumber.

Andmekõne tüüp: valige andmekõne tüüp; **Analoog** või **ISDN**.

Märkus: WAP-brauseri seaded võivad sõltuvalt teie teenusepakkujast erineda. Küsige lisainformatsiooni oma teenusepakkujalt.

Tühjenda vahemälu *(Menüü 7.1.5)*

Te saate kustutada informatsiooni, mis on salvestatud vahemällu, telefoni ajutisse mällu, mis salvestab hiljuti külastatud veebilehed.

Vajutage kustutamise kinnitamiseks valikuklahvi **Jah** või klahvi *i*. Vastasel juhul vajutage valikuklahvi **Ei**.

Mängud *(Menüü 7.2)*

Te saate alla laadida MIDlet'e (Java rakendusi, mis töötavad mobiiltelefonidel) erinevatest allikatest kasutades WAP-brauserit ning salvestada neid oma telefoni.

Märkus: Olenevalt teie teenusepakkujast ei pruugi Java-teenusi saada olla.

Kui avate menüü **Mängud**, kuvatakse vaikimisi mängude loend. Kui olete mänge alla laadinud, lisatakse need loendile.

MIDlet'i käivitamine

Märkus: Allpool kirjeldatud protseduur käib vaikimisi mängude kohta. Allalaaditud mängude puhul võib protseduur olla erinev.

1. Leidke mängude nimekirjast soovitud MIDlet ning vajutage klahvi **i**.
2. Leidke MIDlet'i avaekraanil nooleklahvide abil valik.

   Valida saab järgmiste valikute seast:

   - **START GAME**: alustab uut mängu.
   - **CONTINUE**: võimaldab jätkata viimati mängitud mängu.
   - **HIGH SCORE**: kuvab parimate skooride tabeli. See võimalus ei ole mõnede mängude puhul kasutatav.
   - **HOW TO PLAY**: kuvab mängu juhise ja kasutatavate klahvide selgituse.
   - **OPTION**: võimaldab heli sisse või välja lülitada.
3. Vajutage oma valiku kinnitamiseks klahvi **5** või **i**.

Et mängu ajal	Vajutage
reguleerida helitugevust	Helitugevuse klahve.
mängu peatada ja naasta algusekraanile	**C** klahvi.
mängust väljuda	⏻ klahvi.

MIDlet'i informatsiooni vaatamine

1. Leidke soovitud MIDlet ning vajutage valikuklahvi **Teave**.

   Ekraan kuvab MIDlet'i informatsiooni, näiteks faili suuruse, rakenduse versiooni ja tarnija.
2. Kasutage muu MIDlet'i informatsiooni sirvimiseks nooleklahve vasakule ja paremale.
3. Kui soovite MIDlet'i kustutada, vajutage valikuklahvi **Kustuta** ning seejärel kustutamise kinnitamiseks valikuklahvi **Jah**.

   Märkus: Kui valite nimekirjast vaikimisi mänge, ei ole valik **Kustutan** kasutatav.
4. Väljumiseks ja mängude nimekirja naasmiseks vajutage valikuklahvi ↺ või klahvi **C**.

Teksti sisestamine

Kui teil on vaja MIDlet'i kasutamise ajal teksti sisestada, saate te kasutada järgmisi sisestusrežiime:

Suurtähed (**A**): võimaldab teil sisestada ülemise registri (suuri) inglise tähestiku tähti.

Väiketähed (**a**): võimaldab teil sisestada alumise registri (väikseid) inglise tähestiku tähti.

Numbrid (**1**): võimaldab teil sisestada numbreid.

Sümbolirežiim: võimaldab teil sisestada sümboleid. Olles märgistanud sümboli nooleklahvide abil, vajutage selle sisestamiseks klahvi *i*.

T9 režiim (**T9**): võimaldab teil sisestada inglise tähestiku tähti, vajutades iga tähe kohta klahvi üks kord. Selles režiimis saate te muuta registrit, vajutades klahvi **0**.

Vajutage tekstisisestusrežiimi muutmiseks klahvi *, kuni ekraani valikuklahvide alale ilmub vajalik indikaator.

DNS-seadete muutmine

DNS (Domain Name Server) on server, mis muundab Java-serveri domeeninime IP-aadressiks. DNS seaded on määratud tehases, kuid mõnikord võib vaja olla seda teenusepakkuja juhiste kohaselt muuta.

1. Leidke rakenduste loendis **Seade** ning vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi *i*.
2. Sisestage klaviatuurilt primaarne aadress ning vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi *i*.
3. Sisestage sekundaarne aadress ning vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi *i*.

Helid *(Menüü 7.3)*

Selles menüüs saate te vaadata alla laaditud või multimeediasõnumites saadud helide nimekirja. Te saate määrata allalaaditud helisid helinatoonideks või saata neid muudele telefonidele.

Leidke heli ning vajutage valikuklahvi **Mängi** või klahvi *i*.

Vajutades valikuklahvi **Valikud** või klahvi *i*, pääsete te ligi järgmistele valikutele:

Nimeta ümber: võimaldab teil muuta heli nime.

Kustuta: kustutab heli.

Sea helinatooniks: määrab heli helinatooniks.

Pildid *(Menüü 7.4)*

Selles menüüs saate te vaadata alla laaditud või sõnumites saadud piltide nimekirja. Te saate määrata allalaaditud pilte taustapildiks või saata neid muudele telefonidele.

Leidke pilt, mida soovite vaadata ning vajutage valikuklahvi **Vaata** või klahvi *i*.

Vajutades valikuklahvi **Valikud** või klahvi *i*, pääsete te ligi järgmistele valikutele:

Nimeta ümber: võimaldab teil muuta pildi nime.

Kustuta: kustutab pildi.

Sea taustpildiks: määrab pildi ooterežiimi taustpildiks.

Kustuta kõik *(Menüü 7.5)*

See menüü võimaldab teil kustutada kõik objektid kaustades Mängud, Helid ja Pildid eraldi. Te saate kustutada kõik objektid korraga.

1.

Et	Vajutage
valida tühjendamiseks kaust	nooleklahvi üles või alla. Kõigi objektide kustutamiseks valige **Kõik**.
märgistamiseks või märgistuse eemaldamiseks	*i* klahvi.

2. Vajutage märgistatud elementide kustutamiseks valikuklahvi **Kustuta**.

3. Kui ilmub kinnitust küsiv teade, vajutage kinnituseks valikuklahvi **Jah** või klahvi *i*.

4. Kui ilmub uus kinnitust küsiv teade, vajutage valikuklahvi **Jah** või klahvi *i*.

Mälu olek *(Menüü 7.6)*

Te saate kontrollida kasutatud mälu mahtu ning mängude, helide või piltide jaoks alles jäänud vaba mälu.

Mängud: Kui valite selle valiku, saate te näha kogu, kasutatud ja vaba mälu ning allalaaditud mängude arvu. Sirvige ekraani nooleklahvidega üles või alla.

Helid ja pildid: Kui valite selle valiku, saate te näha kogu, kasutatud ja vaba mälu ning helide ja piltidega hõivatud mälu. Sirvige ekraani nooleklahvidega üles või alla.

SIM AT

See menüü on kasutatav, kui teil on SIM AT-kaart, mis pakub täiendavaid teenuseid nagu uudised, ilmateade, sporditeated, meelelahutus ja lokaliseerimisteenused. Pakutavad teenused võivad varieeruda, olenevat teie teenusepakkuja plaanidest.

Lugege lisainformatsiooni oma SIM-kaardi juhistest või pöörduge teenusepakkuja poole.

Probleemide lahendamine

Kui teil on telefoniga probleeme, sooritage enne teenindusse pöördumist järgnevad lihtsad kontrollimised. See võib säästa teie aega ning vältida ebavajalikku teeninduskõnet.

Kui lülitate oma telefoni sisse, võib ekraanile ilmuda järgmine sõnum:

Sisesta SIM-kaart

- Kontrollige, kas SIM-kaart on õigesti paigaldatud.

Telef lukus Sisesta parool

- Automaatne lukustusfunktsioon on aktiveeritud. Enne, kui saate telefoni kasutada, peate sisestama selle parooli.

Sisesta PIN

- Te kasutate oma telefoni esimest korda. Te peate sisestama SIM-kaardiga kaasas oleva isikliku identifitseerimisnumbri (PIN).
- PIN kontrolli funktsioon on aktiveeritud. Iga kord, kui te telefoni sisse lülitate, tuleb sisestada PIN. Kasutage selle funktsiooni väljalülitamiseks menüüd **PIN-kontroll** (**Menüü 4.6.1**).

Sisesta PUK

- PIN-kood sisestati kolm korda järjest valesti ning telefon on nüüd blokeeritud. Sisestage teenusepakkuja antud PUK-kood.

Ekraanil on teade "Teenus puudub," "Võrgu tõrge" või "Pole valmis"

- Võrguühendus on kadunud. Te võite viibida nõrga signaali alal (tunnelis või majade vahel). Minge mujale ja proovige uuesti.
- Te üritate kasutada funktsiooni, mida te ei ole oma teenusepakkujalt tellinud. Küsige lisainformatsiooni oma teenusepakkujalt.

Te sisestasite numbri, kuid seda ei valitud

- Kas vajutasite klahvi ?
- Kas olete õiges mobiilvõrgus?
- Te olete võinud aktiveerida väljuvate kõnede piirangu.

Teile ei saa helistada

- Kas teie telefon on sisse lülitatud (klahvi üle ühe sekundi all hoitud)?
- Kas olete õiges mobiilvõrgus?
- Te olete võinud aktiveerida saabuvate kõnede piirangu.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Kas olete mikrofoni välja lülitanud?
- Kas hoiate telefoni piisavalt suu lähedal? Mikrofon asub telefoni alumises otsas.

Telefon piiksub ning ekraanil vilgub teade "**Hoiatus** Aku tühi"

- Aku on ebapiisavalt laetud. Laadige aku.

Kõne helikvaliteet on kehv

- Kontrollige signaali tugevuse indikaatorit ekraanil (); tulpade arv näitab signaali tugevust tugevast () nõrgani ().
- Üritage telefoni veidi liigutada või minna akna juurde, kui olete siseruumis.

Kui valite telefoniraamatu kirje, ei vali telefon mingit numbrit

- Kontrollige, kasutades telefoniraamatu otsingufunktsiooni, kas number on õigesti salvestatud.
- Salvestage number vajadusel uuesti.

Kui ülaltoodud juhistest ei olnud probleemi lahendamisel kasu, kirjutage üles:

- oma telefoni mudel ja seerianumber
- oma garantii detailid
- probleemi selge kirjeldus

Seejärel võtke ühendust oma kohaliku müüja või Samsungi müügijärgse teenindusega.

Juurdepääsukoodid

Teie telefon ja SIM-kaart kasutavad mitmeid juurdepääsukoode. Need koodid aitavad kaitsta telefoni volitamata kasutamise eest.

Kui telefon nõuab teilt mõnda allpool kirjeldatud koodidest, sisestage vajalik kood (kuvatakse ekraanil tärnidena) ning vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi . Kui teete vea, vajutage üks või mitu korda klahvi **C**, kuni vale number on kustutatud ning jätkake õige koodi sisestamist.

Juurdepääsukoode, v.a. PUK ja PUK2, saab muuta, kasutades menüüd **Turvalisus** (**Menüü 4.6**). Vaadake lisainformatsiooni lk 100.

Oluline! Vältige juurdepääsukoodide kasutamist, mis meenutavad hädaabinumbreid, näiteks 112, et te ei helistaks juhuslikult hädaabinumbrile.

Telefoni parool

Telefoni luku funktsioon kasutab telefoni parooli, et kaitsta teie telefoni volitamata kasutuse eest. Parool tuleb uue telefoniga kaasa ning selleks on tehases vaikimisi määratud "00000000".

Et	Vaadake
aktiveerida/desaktiveerida telefoni luku funktsiooni	lk. 101 (**Menüü 4.6.3**).
muuta telefoni parooli	lk. 101 (**Menüü 4.6.4**).

PIN-kood

Isiklik **I**dentifitseerimise **N**umber ehk PIN (4 kuni 8 numbrit) kaitseb teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. See antakse SIM-kaardiga kaasa.

Kui sisestate kolm korda järjest vale PIN-koodi, siis kood keelatakse ning seda ei saa kasutada enne taaslubamist PUK-koodi sisestamise teel (vaadake allpool).

Et	Vaadake
aktiveerida/desaktiveerida PIN-kontrolli funktsiooni	lk. 100 (**Menüü 4.6.1**).
muuta PIN-koodi	lk. 101 (**Menüü 4.6.2**).

PUK-kood

8-numbrilist PUK-koodi (**P**IN-i **U**uendamise **K**ombinatsioon) kasutatakse blokeeritud PIN-koodi muutmiseks. PUK-kood võib olla SIM-kaardiga kaasas. Kui see nii ei ole, või kui olete selle kaotanud, võtke ühendust teenusepakkujaga.

PIN-koodi taaslubamiseks:

1. Sisestage PUK-kood ning vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi .
2. Sisestage PIN-kood ning vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi .
3. Kui ekraanile ilmub teade **Kinnita uus PIN**, sisestage uuesti sama kood ning vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi .

Kui sisestate kümme korda järjest vale PUK-koodi, muutub SIM-kaart kasutuskõlbmatuks. Võtke uue kaardi saamiseks ühendust oma teenusepakkujaga.

PIN2-kood

Mõnede SIM-kaartidega kaasas olev PIN2-koodi (4 kuni 8 numbrit), on vaja teatud funktsioonide kasutamiseks, näiteks kõnede maksimaalne maksumus. Neid funktsioone saab kasutada, kui teie SIM-kaart neid toetab.

Kui sisestate kolm korda järjest vale PIN2-koodi, siis kood keelatakse ning te ei saa neid funktsioone kasutada enne taaslubamist PUK-koodi sisestamise teel.

PIN2-koodi muutmiseks vaadake lk 103 (**Menüü 4.6.8**).

PUK2-kood

Mõne SIM-kaardiga kaasas olevat 8-numbrilist PUK2-koodi (**P**IN-i **D**eblokeerimise **V**õti **2**) on vaja blokeeritud PIN2-koodi muutmiseks. Kui te koodi kaotate, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

PIN2-koodi taaslubamiseks:

1. Sisestage PUK2-kood ning vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi .
2. Sisestage PIN2-kood ning vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi .
3. Kui ekraanile ilmub teade **Kinnita PIN2**, sisestage uuesti sama kood ning vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi .

Kui sisestate kümme korda järjest vale PUK2-koodi, ei saa te enam kasutada PIN2-koodi nõudvaid funktsioone. Võtke uue kaardi saamiseks ühendust oma teenusepakkujaga.

Piiranguparool

4-numbrilist parooli nõutakse, kui kasutate kõnepiirangu funktsiooni. Te saate parooli oma teenusepakkujalt, kui tellite selle funktsiooni.

Te saate seda parooli muuta menüüs **Kõnepiirang** (**Menüü 6.2**). Vaadake lisainformatsiooni lk 119.

Tervisekaitse- ja turvateave

SAR-sertifitseerimisinfo

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie telefon on raadiosaatja-vastuvõtja. Selle konstrueerimisel ja tootmisel on välditud raadiosagedusliku (RF) kiirguse piirmäärade ületamist, nagu EL Nõukogu on soovitanud. Need piirmäärad on osa ammendavatest suunistest ning määravad elanikkonnale lubatud raadiosageduskiirguse taseme. Suunised on välja töötanud sõltumatu teaduslik organisatsioon teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise teel. Piirmäärad sisaldavad olulist turvamarginaali, et tagada kõigi inimeste turvalisus, vaatamata eale ja tervislikule seisundile.

Mobiiltelefonide kiirgusstandard kasutab mõõtühikut SAR (Spetsiifiline neeldumise määr). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0W/kg.*

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,933 W/kg.

* Tsiviilelanikkonna poolt kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 vatti/kilogrammi (W/kg) keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab olulist turvamarginaali, et pakkuda inimestele täiendavat kaitset ning võtta arvesse mõõtmisvigu. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

SAR-i teste sooritatakse standardsetes tööasendites, kusjuures telefon kiirgab kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel kõigis testitavates sagedusribades. Ehkki SAR määratakse kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel, võib telefoni tegelik SAR-i tase töö ajal olla maksimaalväärtusest tunduvalt madalam. Seda seetõttu, et telefon on loodud tööks mitmel võimsuse tasemel ning kasutab seega võrguga ühendumiseks ainult hädavajalikku võimsust. Üldine reegel on, et mida lähemal te asute tugijaamale, seda väiksem on telefoni saatja väljundvõimsus.

Enne, kui uut telefonimudelit avalikkusele müüma hakatakse, tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE Direktiiviga. Selle direktiivi üheks põhinõudeks on kasutaja ja muude inimeste tervise ja turvalisuse kaitse.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage vigastatud akusid ega laadijaid.
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, nõuab see vähem võimsust; kõne- ja ooteaega mõjutavad tugevasti mobiilvõrgu signaali tugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimisaeg sõltub aku jääklaengust ning kasutatava aku ja laadija tüübist. Akut võib laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid aja jooksul kulub see läbi. Kui tööaeg (kõne- ja ooteaeg) on märgatavalt lühem normaalsest, on aeg osta uus aku.
- Kasutamata seisev aku tühjeneb aja jooksul.

- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ning laadige neid vaid Samsungi poolt heaks kiidetud laadijatega. Kui laadija ei ole kasutuses, eraldage see vooluvõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimisvõimet: see võib enne kasutamist vajada jahutamist või soojendamist.
- Ärge jätke akut kuumadesse või külmadesse kohtadesse, näiteks suvel või talvel autosse, sest see lühendab aku mahtu ja tööiga. Üritage säilitada akut alati toatemperatuuril. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada, isegi, kui aku on täielikult laetud. Liitium-ioonakudele mõjuvad eriti rängalt temperatuurid alla 0 °C (32 °F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda, kui metallese (münt, kirjaklamber või sulepea) põhjustab lühise aku + ja – klemmide vahel (metallribad akul), näiteks, kui kannate tagavaraakut taskus või kotis. Klemmide lühistamine võib kahjustada akut või lühist tekitavat eset.
- Viige kasutatud akud ohtlike jäätmete kogumispunkti või vabanege neist muul kohalikele määrustele vastaval moel. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus

Telefon võimaldab kõnesidet peaaegu igal pool ja alati. Kuid mobiiltelefoni eelistega käib kaasas oluline vastutus, mida peab kandma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, järgige kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kehtivaid erimäärusi ning lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohuolukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke turvajuhiseid. Ärge ühendage ühildumatuid seadmeid.

Nagu muudegi raadiosaatjatega, antakse kasutajaile teada, et seadme rahuldava töö ja personali turvalisuse tagamiseks on soovitav seadmeid kasutada vaid normaalses tööasendis (hoides kõrva ääres, antenn suunatud üle õla).

Elektroonilised seadmed

Uusimad seadmed on varjestatud raadiosageduslike (RF) signaalide eest. Siiski ei pruugi kõik elektroonilised seadmed olla varjestatud teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest. Konsulteerige tootjaga, et arutada alternatiivseid võimalusi.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad hoida mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahel minimaalselt 15 cm (6 tolli) vahemaad, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas raadiotehnoloogia sõltumatute uuringute ja soovitustega.

Südamestimulaatoritega isikud

- Peavad alati hoidma sisselülitatud telefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm (6 tolli) kaugusel
- Ei tohi kanda telefoni rinnataskus
- Hoidma telefoni südamestimulaatorist kaugema kõrva ääres, et kahandada häirete võimalikkust

Kui teil on põhjust häireid kahtlustada, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiiltelefonid võivad häirida mõnda kuuldeaparaati. Sellise häire korral konsulteerige kuuldeaparaadi tootjaga võimalike alternatiivide asjus.

Muud meditsiinilised seadmed

Kui kasutate muid personaalseid meditsiinilisi seadmeid, konsulteerige seadme tootjaga, et teha kindlaks, kas see on välise raadiokiirguse eest adekvaatselt varjestatud. Teie arst võib aidata teil seda teavet hankida. Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui seal on sildid, mis seda nõuavad. Haiglad või tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla tundlikud välise raadiokiirguse suhtes.

Sõidukid

Raadiosagedussignaalid võivad mõjutada valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonilisi süsteeme mootorsõidukites. Küsige vastavasisulist teavet oma sõiduki tootjalt või tootja esindajalt.

Soovitav oleks konsulteerida ka sõidukisse paigaldatud seadmete tootjatega.

Mobiilseadmete kasutamise keeld

Lülitage telefon välja kõikides asutustes, kus vastavad juhised seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või ka surm.

Kasutajail soovitatakse telefon välja lülitada tanklas (teenindusjaamas). Meenutame kasutajaile vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku atmosfääriga alad on sageli, kuid mitte alati, selgesti märgistatud. Sellisteks kohtadeks on laeva trümm, kemikaalide teisaldus- või säilituskäitised, vedelgaasil (propaan või butaan) töötavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või osakesi, näiteks vilja-, tolmu- või metallipuru, ja muud alad, kus teil tavaliselt soovitataks oma sõiduki mootor välja lülitada.

Hädaabikõned

Käesolev telefon, nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab raadiosignaale, raadio- ja kaabelvõrke, samuti kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei suuda tagada sidet kõigis tingimustes. Seetõttu ei tohiks te toetuda oluliste teadete edastamisel (näiteks meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile.

Pidage meeles, et helistamiseks peab telefon olema sisse lülitatud ja asuma piisava signaalitugevusega piirkonnas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefoni funktsioonid. Küsige selles osas nõu kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne võtmiseks toimige järgmiselt.

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage teie asukohas kehtiv hädaabinumber (näiteks 112 või muu ametlik hädaabinumber). Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage klahvi .

Kui kasutusel on teatud funktsioonid (näiteks kõnepiirang), võib olla vajalik need enne hädaabikõne võtmist välja lülitada. Tutvuge põhjalikult käesoleva dokumendiga ja konsulteerige kohaliku mobiilteenuse pakkujaga.

Hädaabikõne võtmisel ärge unustage edastada kogu vajalik teave võimalikult täpselt. Pidage meeles, et telefon võib olla ainus sidevahend õnnetuspaigas; ärge katkestage kõnet enne, kui saate selleks loa.

Muu oluline turvateave

- Telefoni võib remontida või sõidukisse paigaldada ainult kvalifitseeritud personal. Väär paigaldus või remont võib olla ohtlik ning muuta kehtetuks seadmele kehtiva garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et kogu mobiilsideseadmestik teie sõidukis oleks paigaldatud ja töötaks õigesti.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoniga.
- Turvapadjaga varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi täitub suure jõuga. Ärge paigutage esemeid, s.h paigaldatud ega portatiivseid mobiilsideseadmeid turvapadja kohale või selle toimealasse. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud ning turvapadi avaneb, võivad tagajärjeks olla tõsised vigastused.
- Lülitage telefon välja enne lennukisse sisenemist. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites võib olla ohtlik lennuki seadmetele ning on seadusevastane.
- Nende juhiste mittejärgimise tulemuseks võib olla rikkuja telefoniteenuse katkestamine või selle pakkumisest keeldumine, või kohtuhagi, või mõlemad.

Hooldus ja korrashoid

Teie telefon on suurepärase konstruktsiooniga meisterlikult valmistatud toode, mida tuleb kohelda õrnalt. Allpool esitatud soovitused aitavad teil täita kõiki garantiikohustusi ning võimaldavad seda toodet palju aastaid nautida.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikeste laste eest.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektroonilisi ahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Nii tehes võite saada elektrilöögi või kahjustada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmustes, ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Ärge hoidke telefoni kuumades kohtades. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektrooniliste seadmete tööiga, kahjustada akusid ning koolutada või sulatada teatud plastmasse.
- Ärge hoidke telefoni külmades kohtades. Kui telefon soojeneb normaalse töötemperatuurini, võib selle sees moodustuda niiskus, mis võib omakorda kahjustada telefoni elektroonilisi trükkplaate.
- Ärge pillake, põrutage ega raputage telefoni. Karm kohtlemine võib murda sisemised trükkplaadid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale, puhastuslahusteid ega kangeid puhastusvahendeid. Pühkige seda õrnalt lahjas seebivees niisutatud pehme lapiga.
- Ärge värvige telefoni. Värv võib kammitseda seadme liikuvad osad ning häirida nende tööd.

- Ärge pange telefoni kütteseadmete, nagu mikrolaineahjude, pliitide või radiaatorite peale ega sisse. Telefon võib ülekuumenemisel plahvatada.
- Kasutage ainult kaasas olevat või heakskiidetud vahetusantenni. Volitamata antennid või modifitseeritud tarvikud võivad telefoni kahjustada ning olla vastuolus raadioseadmete kohta kehtivate määrustega.
- Kui telefon, aku, laadija või mis tahes muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse volitatud teeninduskeskusesse. Sealne personal aitab teid ning korraldab vajadusel seadme remondi.

Terminite selgitus

Aitamaks teil mõista põhilisi tehnilisi termineid ja lühendeid käesolevas brošüüris ning kasutada võimalikult täielikult ära teie mobiiltelefoni funktsioone toome siinkohal mõned definitsioonid:

EMS (Enhanced Message Service)

Lühisõnumiteenuse (SMS) kohandus, mis võimaldab saata ja vastu võtta helinatoone ja teenusepakkuja logo, samuti lihtsate meediumide kombinatsioone EMS-ühilduvatele aparaatidele ja -aparaatidelt. Kuna EMS põhineb SMS-l, saab see kasutada samu sõnumikeskusi, mis SMS. EMS töötab GSM-võrkudes. EMS-i saatja saab kasutada mobiilseadme ekraani võimalustega piiratud sõnumite väljendusjõu suurendamiseks teksti, meloodiaid, pilte, helisid ja animatsioone.

GPRS (General Packet Radio Service)

Uus mitte-heliline lisateenus, mis võimaldab mobiiltelefonivõrgus teavet saata ja vastu võtta. GPRS pakub mobiiltelefonide ja arvutite kasutajatele pidevat ühendust Internetiga. See põhineb GSM-kanalkommutatsioon-mobiiltelefoniühendusel ja lühisõnumiteenusel (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Rahvusvaheline mobiilside standard, mis tagab erinevate võrguoperaatorite omavahelise ühtesobivuse. GSM katab enamiku Euroopa riikidest ning paljud maailma osad.

Helistaja liini identifitseerimise teenused (Helistaja ID)

Teenused, mis võimaldavad tellijal vaadata või blokeerida helistajate telefoninumbreid.

Java

Programmeerimiskeel, mis genereerib rakendusi, mis suudavad modifitseerimata töötada kõigil riistvaraplatvormidel, olgu need väiksed, keskmised või suured. See on suuresti orienteeritud veebile, nii avalikule võrgule kui sisevõrkudele. Veebilehel töötavat Java-programmi nimetatakse Java-rakenduseks (inglise keeles *Java applet*). Kui see töötab mobiiltelefonis või peileris, nimetatakse seda MIDlet'iks.

Kahesageduslik

Võime töötada nii DCS (1800 Mhz) kui GSM (900 Mhz) võrkudes. Telefon kasutab automaatselt tugevaima signaaliga võrku ning lülitub isegi kõne ajal ümber sageduste vahel sama operaatori võrgu piires.

Kõne ootele panemine

Võimalus panna üks kõne selleks ajaks ootele, kui vastate või võtate teise kõne; seejärel saate kõnesid vajadust mööda omavahel ümber lülitada.

Kõnede suunamine

Võimalus suunata kõned ümber teisele numbrile.

Kõnepiirang

Võimalus piirata väljuvaid ja saabuvaid kõnesid.

Kõnepost

Komputeriseeritud automaatvastaja, mis vastab automaatselt kõnedele, kui te ei ole kättesaadav, mängib ette tervituse (soovi korral teie enda häälega) ning salvestab teate.

Konverentskõned

Teil on võimalik pidada konverentskõnesid, milles osaleb viis inimest.

Koputus

Annab käimasoleva kõne ajal teada uuest saabunud kõnest.

MMS (Multimedia Message Service)

Mobiilkeskonna sõnumiteenus, mille on standardiseerinud WAP Foorum ja 3. Generatsiooni Partnerlusprogramm (3GPP). Telefonikasutajaile on MMS sarnane lühisõnumiteenusega (SMS) — see pakub kasutaja loodud sisu automaatset, vahetut ülekannet telefonilt telefonile. Sõnumite adresseerimiseks kasutatakse esmajoones telefoninumbreid ning seega käib andmeside telefonide vahel. Samuti pakub MMS e-posti tuge, nii et sõnumeid saab saata e-kirjana. Kui SMS koosneb ainult tekstist, siis võivad MMS-sõnumid sisaldada ka liikumatuid pilte, heli- või audiolõike, samuti videolõike ja esitlusi.

PIN (Personal Identification Number)

Turvakood, mis kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. PIN-koodi saate teenusepakkujalt koos SIM-kaardiga. See võib olla nelja- kuni kaheksakohaline number ning vajadusel saab seda muuta.

Puhverserver

Puhverserver paikneb veebikliendi (näiteks veebibrauseri) ning tõelise veebiserveri vahel ning toimib nende vahendajana. Mõned veebilehtede sirvijate brauserid pole tegelikult veebiserveriga ühenduses. Päring liigub nende brauserist puhverserverisse ning puhverserver esitab päringu veebiserverile.

Puhverserver võib parendada kasutajagruppide jõudlust, kuna paigutab teatud ajaks kõikide päringute tulemused vahemällu. Kui kasutaja pärib veebilehte, mis on mõne teise kasutaja tarbeks juba alla laaditud, laadib puhverserver lehe uuesti, selle asemel et saata päring veebiserverile, mis võib olla aeganõudev.

PUK (PIN Unblocking Key)

Turvakood, mida kasutatakse telefoni avamiseks, kui sisestasite PIN-koodi kolm korda valesti. Kaheksakohalise numbri saate oma teenusepakkujalt koos SIM-kaardiga.

Roaming (rändlus)

Telefoni kasutamine väljaspool kodvõrku (näiteks reisimisel).

SDN (Service Dialling Numbers - teenindusnumbrid)

Teenusepakkuja antud telefoninumbrid, mis annavad juurdepääsu eriteenustele, näiteks kõnepost, numbripäringud, klienditugi ja hädaabiteenused.

SIM (Subscriber Identification Module)

Kiipaart, mis sisaldab telefoni tööks vajalikku teavet (võrgu- ja mäluteave, samuti abonendi isiklikud andmed). SIM-kaart paigaldatakse väiksesse pessa, mis asub telefoni taga aku all.

SMS (Short Message Service)

Võrguteenus lühisõnumite edastamiseks abonentide vahel. Endakirjutatud ning saabunud sõnumeid saab kuvada, vastu võtta, muuta ja saata.

Telefoni parool

Turvakood, mida kasutatakse telefoni avamiseks, kui olete aktiveerinud telefoni automaatlukustuse.

Valikuklahvid

Kaks klahvi telefonil, mille märgistus on ja ning mille otstarve

- sõltub hetkel kasutatavast funktsioonist.
- kuvatakse ekraani alumisel real vastava klahvi kohal.

Register

A

Ajakava • 108
Ajaviide • 124
Ajavöönd • 110
Aku
    eemaldamine • 17
    laadimine • 19
    paigaldamine • 18
    tühjenemise indikaator • 20
Aku laadimine • 19
Akude ohutus • 144
Alarm • 106
Automaatne uuestivalimine • 104

B

Brauser, WAP • 124

C

CB (võrguteabe) sõnumid • 84

D

DNS-seaded • 132
DTMF-toonid, saatmine • 52

E

Ekraan
    kujundus • 13
    seaded • 97
    tähised • 14
    taustvalgus • 15
EMS (Enhanced Message Service) • 64

F

FDN (Määratud numbrite) režiim • 103

G

Graafiline logo • 99

H

Häälmemo
    esitamine • 115
    kustutamine • 115
    salvestamine • 114
Hädaabikõned • 150
Häire tüüp • 92
Helid, allalaaditud • 133
Helina toon • 91
Helina tugevus • 91
Heliseaded • 91
Helistaja ID • 122
Helistajarühmad
    muutmine • 40
    otsimine • 39
Helitugevus, reguleerimine
    helin • 91
    klahvitoon • 25
    kuular • 25
Hind, kõned • 90
Hommikune kõne • 106

I

Infrapunane, ühendus • 96
Internet • 124

J

Java-teenus • 130
Juurdepääsukoodid • 139

K

Kalendermärkmik • 106
Kalendrimemod
    kirjutamine • 108
    kopeerimine • 110
    kustutamine • 110
    vaatamine • 109
Kalkulaator • 111
Kasutajarühm • 122
Keel, valimine • 100

Kellaaeg, seadistamine • 110
Kellaajavorming • 111
Kiirvalimine • 36, 37
Klahvid
asukoht • 10
automaatlukustus • 98
kirjeldus • 11
lukustamine • 22, 98
Klahvitooni tugevus • 25
Klahvitoonid
saatmine • 52
Klaviatuuri avamine • 22, 98
Kohaletoimetamisteade, sõnum • 70
Kõne kestus • 89
Kõned
helistamine • 23
keeldumine • 26
koputus • 54, 120
lõpetamine • 24
ootelepanek • 49
piirang • 119
suunamine • 117
uuestivalimine • 24
vastamine • 26
Kõnehind • 90
Kõnelogid
valitud • 87
vastamata • 27, 86
vastatud • 87
Kõnepost • 83
Konverentskõne • 55
Koputus • 120
Kustutamine
häälmemo • 115
kalendrimemo • 110
kõnelogi • 86
multimeediasõnum • 77, 78
tekstsõnum • 67, 68
telefoniraamat • 35
ülesanne • 113
Kuulari helitugevus • 25
Kuupäev, seadistamine • 110

L

Lukustamine
klahvid • 22, 98
meediasisu • 102
SIM-kaart • 102
telefon • 101

M

Mallid
multimeedia • 79
tekst • 69
Mälu olek
allalaaditud objektid • 134
multimeediasõnumid • 85
tekstsõnumid • 85
telefoniraamat • 42
Mängud • 130
Märgid, sisestus • 43
Menüüd
juurdepääs • 57
nimekiri • 59
MIDlet'id, käivitamine • 130
Minuti meeldetuletus • 95
Mitme osalejaga kõned • 55
MMS (Multimedia Message Service) • 71
Multimeediasõnumid
kustutamine • 77, 78
loomine/saatmine • 71
lugemine • 75, 78
muutmine • 79
seade • 80

N

Nimed
otsimine/helistamine • 38
sisestamine • 43
Numbrid, telefon
otsimine/helistamine 38
salvestamine • 32
Nuppude automaatlukustus • 98

O

Oma number • 99
Ootelepanek, kõne • 49
Otsimine, telefoniraamat • 38

P

Parool
kõnepiirang • 119, 142
telefon • 101, 139
Piirang, kõned • 119
Piiratud kasutajarühm (PKR) • 122
Pildid, allalaaditud • 133
PIN2-kood
kirjeldus • 141
muutmine • 103
PIN-kood
kirjeldus • 140
muutmine • 101
Privaatsus • 102
Probleemid, lahendamine • 136
PUK2-kood • 141
PUK-kood • 140

R

Rahvusvahelised kõned • 23
Reisiadapter • 19
Roaming • 121

S

Saadetud sõnumid
multimeedia • 78
tekst • 68
Salvestamine
Häälmemod • 114
SDN (Service Dialling Numbers) • 42
SIM-kaart
lukustamine • 102
paigaldamine • 17
Sisendkaust, sõnumid
multimeedia • 75
tekst • 67
veeb 82
Sisse/välja lülitamine
mikrofon • 51
telefon • 21
SMS (Short Message Service)
sisendkaust • 67
väljundkaust • 68
Sõnumi pressing • 82
Sõnumi toon • 93
Sõnumid
hääl • 83
multimeedia • 71
tekst • 64
tervitus • 99
veeb • 82
võrguteave • 84
Sõnumite kirjutamine
multimeedia • 71
tekst • 64
Suunamine, kõned • 117
Suvaklahvvastus • 104

T

T9 režiim, tekstisisestus • 45
Tagasihelistamine, sõnum • 67
Tähestikrežiim, tekstisisestus • 47
Tähised, kirjeldus • 14
Taustpilt • 97
Taustvalgus
aeg, määramine • 98
kirjeldus • 15
Teenusetuli • 16, 98
Tekst, sisestamine • 43
Tekstisisestusrežiim • 44
Tekstsõnum
kustutamine • 67, 68
loomine/saatmine • 64
lugemine • 67, 68
saatmine • 64
seade • 69

Telefon
ekraan • 13
klahvid • 11
kujundus • 10
lähtestamine • 105
lukustamine • 101
paki avamine • 9
parool • 139
sisse/välja lülitamine • 21
tähised • 14
Telefoniraamat
kiirvalimine • 36, 37
kopeerimine • 35
kustutamine • 35, 41
muutmine • 35
otsimine/helistamine • 38
salvestamine • 32
valikud • 35
Tervitustekst • 99
Tööd, loend
loomine • 112
muutmine • 113
Tööde loend • 112
Toon
helin • 91
klaviatuur • 92
minuti meeldetuletus • 95
sõnum • 93
toide sees/väljas • 94
ühendamine • 95
viga • 95
Tühja aku indikaator • 20
Turvalisus
teave • 143
Turvalisus, kõned • 100

U

Ühendamise toon • 95
Uuestivalimine
automaatselt • 104
käsitsi • 24

V

Vaigistamine
klahvitoonid • 52
kõik helid • 29
mikrofon • 51
Vaikne režiim • 29
Valikuklahvid • 30
Valitud kõned • 87
Väljundkaust, sõnumid
multimeedia • 78
tekst • 68
Valuutakursid • 116
Värin • 92
Vastamata kõned • 27, 86
Vastamine
kõne • 26
teine kõne • 54
Vastatud kõned • 87
Vastuvõetud sõnumid
multimeedia • 75
tekst • 67
Vea toon • 95
Viimane number, uuestivalimine • 24
Võrgu valimine • 121
Võrguteave • 84
Võrguteenused • 117

W

WAP-brauser
juurdepääs • 124
lemmik • 127
vahemälu, tühjendamine • 129

SGH-X120 GPRS telefon

Kiirinformatsiooni kaart

Juurdepääs menüüfunktsioonidele	① Vajutage valikuklahvi **Menüü**. ② Sirvige menüüd nooleklahvidega üles ja alla, kuni leiate soovitud menüüpunkti. ③ Vajutage klahvi . ④ Sirvige ülemise ja alumise nooleklahviga valikuid, kuni leiate sobiva. ⑤ Vajutage valikuklahvi **Vali**.
Kumbki kahest klahvist (ja) sooritab nende kohal ekraani alumisele reale märgitud funktsiooni.	

Sisse/välja lülitamine	Hoidke all klahvi .
Helistamine	① Sisestage number. ② Vajutage klahvi .
Kõne lõpetamine	Vajutage lühidalt klahvi .
Vastamata kõnede vaatamine kohe pärast neile vastamata jäämist	① Vajutage valikuklahvi **Vaata**. ② Sirvige vastamata kõnesid nooleklahvidega üles ja alla. ③ Tagasi helistamiseks, vajutage klahvi .
Kõnele vastamine	Vajutage klahvi .
Helitugevuse reguleerimine	Vajutage klahvi ▲ või ▼ telefoni vasakul küljel.

Märguande tüübi valimine	① Valige menüüpunkt **Häire tüüp (Menüü 3.3)**. ② Valige võimalus: **• Ainult valgus** **• Meloodia** **• Värin** **• Värin+meloodia** ③ Vajutage valikuklahvi **Vali**.
Numbrite salvestamine telefoniraamatusse	① Sisestage number ning vajutage valikuklahvi **Salvesta**. ② Valige tähis. ③ Vajutage valikuklahvi **Vali**. ④ Valige mälu. ⑤ Vajutage valikuklahvi **Vali**. ⑥ Sisestage nimi. ⑦ Vajutage valikuklahvi **OK**.

Numbrite salvestamine telefoniraamatusse	⑧ Vajadusel muutke asukoha numbrit. ⑨ Vajutage valikuklahvi **OK**. ⑩ Vajutage klahvi , et naasta ooterežiimi.
Numbri otsimine telefoniraamatust	① Vajutage valikuklahvi **Tel raamat**. ② Valige võimalus **Otsi**. ③ Sisestage nime paar esimest tähte. ④ Kasutage nimede sirvimiseks nooleklahve üles ja alla. ⑤ Vajutage valikuklahvi **Vaata**. ⑥ Kasutage numbrite sirvimiseks nooleklahve üles ja alla. ⑦ Vajutage numbri valimiseks klahvi .

Ühilduvuse deklaratsioon (R&TTE)

Tootele:

GSM900/GSM1800 kolmesageduslik digitaalne kaasaskantav mobiiltelefon

(toote nimetus)

SGH-X120

(Mudeli number)

Tootja:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(tehase nimi, aadress*)

mille kohta käesolev deklaratsioon käib, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivdokumentidele.

Turvalisus	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Võrk	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Käesolevaga deklareerime me, [et kõik olulised raadiotestide paketid on läbi viidud, ning et] ülalnimetatud toode vastab Direktiivi 1999/5/EC põhinõuetele.

Ühilduvuse hindamise protseduuri, millele viitab Direktiivi 1999/5/EC Artikkel 10 ning kirjeldab üksikasjalikult Lisa[IV], on järgitud kaasates järgmised teavitatud organid:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifitseerimistähis: 168

CE 0168

Tehnilist dokumentatsiooni säilitab:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

ning see on järelpärimisel kättesaadav.

(ELi esindaja)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 06.09

Yong-sang Park / Müügijuht

(Väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See ei ole Samsungi Teeninduskeskuse aadress. Leidke Samsungi Teeninduskeskuse aadress garantiikaardilt või pöörduge telefoni müünud jaekaupmehe poole.